

ルームエアコン(家庭用)

# nocria

ノクリア

## 取扱説明書

保証書、据付説明書 別添



### 快適暮らし術

よくある

質問をまとめました

→ P.2

暮らしに役立つ

機能をまとめました

→ P.4

お買い上げの機種に○印をつけておくと、お問い合わせ時に便利です

室内機

室外機

室内機	室外機
<small>エーエス エムエイチ エム</small> ○ AS-MH222M	AO-MH222M
<small>エーエス エムエイチ エム</small> ○ AS-MH252M	AO-MH252M
<small>エーエス エムエイチ エム</small> ○ AS-MH282M	AO-MH282M
<small>エーエス エムエイチ エム</small> ○ AS-MH402M2	AO-MH402M2
<small>エーエス エムエイチ エム</small> ○ AS-MH562M2	AO-MH562M2
<small>エーエス エムエイチ エム</small> ○ AS-MH632M2	AO-MH632M2
<small>エーエス エムエイチ エム</small> ○ AS-MH712M2	AO-MH712M2

- このたびは富士通ゼネラルルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- 正しくお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。
- 特に、安全上のご注意は必ず読んで正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に『保証書』、『据付説明書』とともに必ず保管してください。
- 据え付けや取り外しには、専門技術が必要です。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。



このエアコンは、地球のオゾン層を破壊しない冷媒R32を使用しています。




# よくあるご質問


リモコンの電池を交換するときは？

- カバーを引き抜いて電池を交換します。
- 単4形アルカリ乾電池を使用してください。

もっと詳しく (→ P.10)

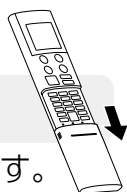

加熱除菌は何日おきにすればいいの？



- エアコン内部が結露しやすい冷房シーズン中は、3日に1回のご使用をおすすめします。

もっと詳しく (→ P.44)

エアコンからの音声を小さくしたい / 大きくしたい



受信音(ピッ)やアナウンスの音量を変える

メニューを押す→「初期設定」→「2」→数字を変更して確定を押す

エアコンからのアナウンスを消す

メニューを押す→「初期設定」→「1」→「切」→確定を押す

もっと詳しく (→ P.30)

加熱除菌と内部クリーンの違いは？

- 加熱除菌は、発生したカビ菌・細菌を除去する効果があります。
- 内部クリーンは、運転後にエアコン内部を乾燥させることでカビ菌の繁殖を抑制する効果があります。



もっと詳しく (→ P.44)

(オプション)

エアコンが無線LANにつながらないアプリからエアコンを操作できない



- 右記のQRコードから、接続に関するトラブルシューティングを確認できます。



お手入れはいつ、何をすればいいの？



- 1年に1回を目安に、ダストボックスをお手入れしてください。(お手入れ方法 → P.48)
- 右記のQRコードから、お手入れ方法を動画で確認できます。




別売品・新しいリモコンがほしい

- お買い上げの販売店に問い合わせる、もしくは当社ホームページからご注文ください。

当社ホームページ⇒ サポート&ダウンロード⇒ 部品注文  
[www.fujitsu-general.com/jp/support/supplies/index.html](http://www.fujitsu-general.com/jp/support/supplies/index.html)



ランプが点滅しているけど



運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)の両方が点滅、またはタイマーランプ(橙)が点滅しているとき

サービスコードを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

その他のランプについて (→ P.12)

# もくじ

## 使用前にしっかり理解する

- ・安全上のご注意 ..... 6
- ・知っておいていただきたいこと ..... 9
- ・エアコンの上手な使いかた ..... 9
- ・運転前の準備をする **電池交換** ..... 10
  - ※ **時刻設定** (→ P.46)
- ・各部の名前と働き **室内機・室外機** ..... 12
- ・各部の名前と働き **リモコン** ..... 14
- ・メニューで設定できること ..... 16

## 基本の使いかた

- ・運転する **冷房・暖房・除湿・自動・送風・設定温度** ... 18
- ・風の強さを変える **风量** ..... 21
- ・風の向きを変える **風向** ..... 22
- ・スイングを使う **スイング** ..... 23
- ・寝るときにタイマーを使う **おやすみタイマー** ... 24
- ・決まった時刻で運転・停止する **入切・毎日タイマー** 25

## もっと快適に使う

- ・お部屋をおまかせで快適にする **快適おまかせ気流** 27

## もっと便利に使う

- ・音声で確認する **お知らせボイス・節電お知らせ・音声お知らせ** 28
- ・洗濯物を乾かす **ランドリー運転** ..... 32
- ・すばやく冷やす・暖める **ハイパワー** ..... 33
- ・運転をエアコンにおまかせする **おまかせノクリア(毎日快適)** 34
- ・(オプション) スマートフォンから操作する **スマートフォン連携** 36

## もっとかしこく使う

- ・不在時に運転を控えめにする・停止する **不在ECO** ..... 38
- ・こんなときに役立つ機能 **電流カット・省エネファン・室外音ひかえめ** 40
- ・エアフィルターを自動で清掃する **フィルターおそうじ** 42
- ・エアコン内部のカビ対策をする **熱交換器加熱除菌・内部クリーン** 44
- ・その他の機能 ..... 46

## お手入れする

- ・ **室内機** ..... 48
- ・ **シーズン前後・点検整備** ..... 53

## こんなときは

- ・リモコンが使えないときは **応急運転** ..... 54
- ・こんなこともできます ..... 55
- ・人感センサーと据付位置を設定する ..... 56
- ・据え付け・移設時のお願い ..... 58
- ・点検運転を行う ..... 59
- ・運転ランプ、タイマーランプが点滅するときは ... 59
- ・故障かな?と思ったら ..... 60
- ・仕様 ..... 71
- ・保証とアフターサービス ..... 裏表紙
- ・修理を依頼されるときは ..... 裏表紙

使用前に

基本の使いかた

快適に使う

便利に使う

かしこく使う

お手入れする

こんなときは

暮らしに  
役立つ!  
ノクリア

# ノクリアでさまざま

すぐに冷やしたい、  
すぐに暖めたい

**ハイパワー** P.33

寝るときを快適に

**おやすみ  
タイマー**

P.24

ライフスタイルに  
合わせて快適に

**入切タイマー  
毎日タイマー**

P.25

人がいないときエアコンを停止

**不在ECO**

P.38

# なシーンを快適に!

他の家電と同時に使うとき  
ブレーカー落ちを防ぐ

## 電流カット

P.40

風向と風量を  
ノクリアまかせ

## 快適 おまかせ 気流

P.27

運転と停止も  
ノクリアまかせ

## おまかせ ノクリア

P.34

梅雨時など洗濯物を乾燥

## ランドリー運転

P.32

外出先から操作・確認

## スマートフォン 連携








•無線LANアダプター  
(別売品)

P.36

# 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。

■図記号の意味は、次のとおりです。

 <b>危険</b>	 <b>警告</b>	 <b>注意</b>	
取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高いもの。	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うおそれがあるもの。	取り扱いを誤った場合、軽傷を負うおそれ、または物的損害を生じるおそれがあるもの。	
 してはいけない「禁止」の内容です。	 特定の場所に触れてはいけない「接触禁止」の内容です。	 必ず実行していただく「強制」の内容です。	 必ず「電源プラグを抜く」必要がある内容です。

## 異常や故障があるとき

### 警告



必ず実行




プラグを抜く

- 事故防止のため、次の場合はすぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または当社コールセンターに点検修理を相談する。  
異常・故障のまま使用すると、感電や火災などの原因
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い
- 焦げ臭いにおいがする
- 運転音が異常に大きい
- ブレーカーが頻繁に落ちる
- 室内機から水もれがする

### 警告




必ず実行

- 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。ゆるみや傷みがある場合は、お買い上げの販売店に相談する。  
接続不良による感電や火災の原因 
- 定期的に電源プラグ・コンセントのホコリを取り除く。  
湿気などで絶縁不良となり、火災の原因

### 注意



禁止

- 電源コードを引っ張って抜かない。  
芯線の一部が断線し、火災の原因 

## 電源コード・電源プラグについて

### 警告



禁止

- 改造や途中接続、延長コードの使用、他の電気機器とのタコ足配線はしない。
- 破損させたり、束ねたり、加熱したり、重い物を載せたり、引っ張ったり、加工したりしない。また、破損した場合は使用しない。
- 電源プラグを抜いてエアコンの停止をしない。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。  
感電や火災の原因

## 製品の取り扱いについて

### 警告



禁止

- お客様自身で分解、改造、修理、移設を行わない。  
感電、火災、けが、水もれなどの原因
- 室内機・室外機の吹出口や吸込口に指や棒などを入れない。  
内部でファンが高速回転していたり、エアフィルターが動作したりしているため、けがや故障の原因
- リモコンは乳幼児の手の届く所に置かない。  
誤操作による体調悪化や乾電池誤飲の原因


## 製品の取り扱いについて(つづき)

### ⚠ 注意



禁止

- この製品は、一般家庭を対象としたもので、犬や猫などの動物の飼育、植物の栽培、食品・精密機器・美術品の保存など特殊な用途には使用しない。  
動植物の正常な生育の障害、品質低下やエアコンの故障の原因
- 室内機・室外機の下に他の電気機器や家財などを置かない。  
水滴が落ちる場合があり、汚損や故障の原因

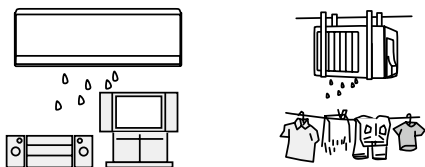


- 水洗いしない、花瓶など水の入った容器を載せない。  
内部に水が侵入して電気絶縁が悪くなり、故障や感電、火災の原因
- 室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない。  
落下、転倒などにより、けがの原因
- 製品を故意に押しして落下、転倒させない。  
けがや故障の原因



接触禁止

- 熱交換器(アルミフィン)に触らない。  
手を切る原因

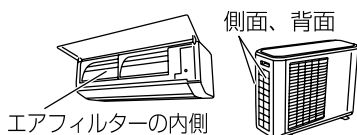

必ず実行


- 長期使用で傷んだままの架台(置き台)などで使用しないで、お買い上げの販売店に相談する。  
エアコンの落下につながり、けがなどの原因



### ⚠ 注意




禁止

- 窓や戸を開けたままにするなど、高温(80%以上)で長時間運転しない。  
室内機に露が付き、水滴が落ちて他の電気機器や家財などを濡らし、汚損や故障の原因
- 動植物に直接風を当てない。  
動植物に悪影響を及ぼす原因 
- 雷が鳴り落雷のおそれがあるときはリモコンで運転を停止し、エアコンに触れない。  
感電の原因
- 新築物件やリフォームなどの内装工事、床面のワックスがけ時には、エアコンを運転しない。作業終了後は、エアコンを運転する前に十分な換気を行う。  
水もれや露飛びの原因
- エアコンの風が直接当たる場所に燃焼器具を置かない。  
燃焼器具の不完全燃焼や火災の原因
- 本体が高熱になる部分の近くに燃えやすいものを置かない。  
火災の原因
- 蒸気または霧を発生する物の近くでは使用しない。  
感電や故障の原因
- 本体油煙の多い所、または可燃性/腐食性ガスがある所では使用しない。  
火災や故障の原因



接触禁止

- 室外機の接続バルブは、暖房運転時に熱くなるので触れない。  
やけどの原因 
- フィルターおそうじ動作中は、ダストボックス・エアフィルターに触らない。  
けがや故障の原因



必ず実行

- 燃焼器具といっしょに運転するときにはこまめに換気を行う。  
酸素不足の原因

## 運転中は

### ⚠ 警告



禁止

- 濡れた手で本体のボタンを操作しない。  
感電の原因
- 長時間冷風を身体に当てたり冷やしすぎたりしない。  
体調悪化や健康障害の原因

## お手入れ

### ⚠ 警告



禁止

- お客様自身で室内機内部の洗浄をしない、また消臭剤を吹きかけない。  
洗浄剤・消臭剤の使用は、樹脂部品の破損・内部部品の劣化・排水経路の詰まりに至ることがあり、水もれや感電の原因。また、洗浄剤・消臭剤が電気部品やモーターにかかり、故障や感電、火災の原因

## お手入れ(つづき)

### ⚠ 警告



必ず実行

- 工内部の洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する。  
けがや故障の原因

### ⚠ 注意



禁止

- エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない。  
転倒など、けがの原因
- ダストボックスを勢いよく開けたり振ったりしない。  
けがや故障の原因



プラグを抜く

- お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。  
内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因



必ず実行

- エアフィルター・ダストボックスを水洗いしたあとは、柔らかい布でふいてから陰干しする。  
故障や感電の原因
- 吸込グリル・ダストボックス・エアフィルターの取り付けは確実に行う。  
落下して、けがの原因
- 数シーズン使用した場合は、通常のお手入れとは別に点検整備を行う。点検整備には専門の知識と技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する。〔点検整備〕→P.53  
室内機の内部が汚れると、におい発生の原因。また、除湿水の排水経路が詰まると、室内機からの水もれの原因

## 据え付け・修理のとき

### ⚠ 警告



禁止

- 指定冷媒(R32)以外は使用(冷媒補充・入れ替え)しない。  
機器の故障や破裂、けがなどの原因
- アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しない。  
感電の原因

### ⚠ 警告



必ず実行

- 据え付けや移設をする場合は、お買い上げの販売店または専門業者に相談する。  
水もれやけが、感電、火災の原因
- 電源は必ず定格電圧でエアコン専用コンセントを使用する。  
専用以外のコンセントを使用したり、他の電気機器と共用したりすると電源の容量が不足し、火災の原因
- 漏電しゃ断器(ブレーカー)を取り付ける。  
漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電や火災の原因
- アース(接地)を確実にを行う。アース工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。  
感電や火災、機器の故障の原因
- エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒のもれが原因の1つとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認する。  
冷媒は安全で、通常もれることはありませんが、万一、室内にもれ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると、有害な生成物発生の原因
- 修理はお買い上げの販売店または専門業者に依頼する。  
感電や火災などの原因

### ⚠ 注意



禁止

- 可燃性ガスがもれるおそれのある所へは据え付けない。  
万一、ガスがもれてエアコンの周囲にたまると、発火して火災の原因
- ドレン(排水)ホースは、確実に排水するように配管する。  
排水経路が不確実な場合、室内機から水もれし、家財などを濡らす原因

## 長期間ご使用にならない場合は

### ⚠ 注意



プラグを抜く

- 電源プラグを抜く。  
ホコリがたまると、火災の原因



必ず実行

- 乾電池を取り出す。  
乾電池から液がもれたり、破裂の原因



## 乾電池の取り扱いについて

電池の取り扱い方を誤ると、乾電池から液が漏れたり、発熱、破裂したり、けがや失明、故障の原因になるので、次のことを必ず守ってください。

### ⚠ 危険



必ず実行

- 乾電池から漏れた液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗い、医師の治療を受ける。  
失明など障害の原因

### ⚠ 警告



禁止

- 乾電池は乳幼児の手の届く所に置かない。  
乾電池誤飲の原因。乾電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談

### ⚠ 警告



禁止

- 乾電池を充電したり、火の中に入れたり、加熱したり、分解したり、改造したり、ショートさせたり、はんだ付けしたり、変形させたり、落とすなどして強い衝撃を与えたり、外装ラベルをはがしたり、傷つけたりしない。  
液漏れや発熱、破裂する原因



必ず実行

- 乾電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着したり、口に入ったりしたときは、すぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗い、医師に相談する。  
けがなどの原因

# 知っておいていただきたいこと

故障やトラブルを防ぐため必ずお読みください。

## 使用上のお願い

- ダストボックス・エアフィルターを入れて運転してください。  
入れないで運転すると機械が汚れ、故障の原因になります。
- 吸入口・吹出口をふさがないでください。  
障害物があると性能が低下したり、正常な運転ができなかったりして、故障の原因になります。
- エアコンのそばにストーブなどを置かないでください。  
熱の影響で室内機が変形することがあります。
- 揮発性・可燃性のものは使わないでください。  
アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などで拭いたり、室内機の近くで液状殺虫剤、ヘアスプレーを使用したりすると、破損や故障の原因になります。
- 室外機の周辺はキレイに保ち、物などを置かないようにしてください。  
落ち葉などがあり、小動物や虫などが侵入して内部の電気部品に触れると、故障の原因になります。

# エアコンの上手な使いかた

- 窓やドアは必要時以外は閉めて  
冷気や暖気が逃げないように窓やドアは必要なとき以外は閉めてください。
- 熱の侵入や発生を少なく  
冷房運転中は、直射日光の当たる窓にはカーテンを引くか、ブラインドをおろしてください。
- お部屋は適温に  
冷やしすぎ、暖めすぎは健康上よくありません。また、電気の無駄使いにもなります。

# 運転前の準備をする

## 室内機の電源プラグをコンセントに差し込む




MH222M、MH252M	単相100V 15A
MH282M	単相100V 20A
MH402M2、MH562M2、MH632M2、MH712M2	単相200V 20A

## リモコンの準備をする（乾電池の交換のしかた）

### お願い


- 乾電池は、単4形アルカリ乾電池を使用してください。
- 充電式電池などは使用しないでください。誤動作することがあります。

## 1 カバーを引き抜いて、単4形アルカリ乾電池（2本）を入れる

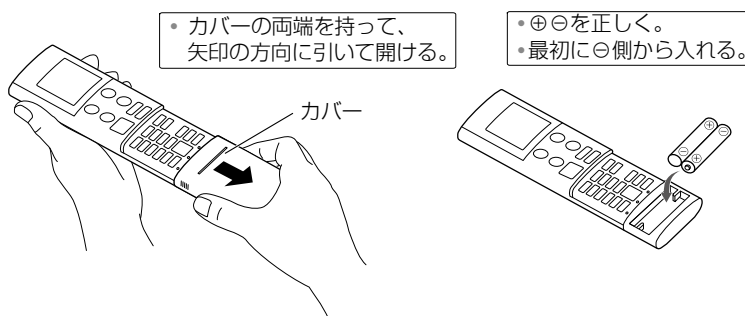


## 2 リセットボタンを押す


乾電池を交換したあとや、動作が正常でない場合は、必ずリセットボタンを押してください。

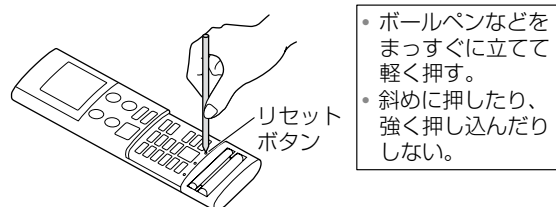


## 3 で時刻を合わせ、 を押す

時刻の点滅が止まり、時刻が設定されます。1回押すと1分変わり、押し続けると10分ずつ変わります。

 …時刻を進めるとき

 …時刻を戻すとき

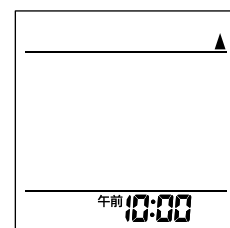

(午前 10:00 に設定した場合)

## 4 カバーを閉める

- 時刻を変更したい場合は、リセットボタンを押さなくても時刻の設定ができます。(→ P.46)

## 人感センサーの設定

本製品には、人感センサーを使用して人のいる・いないを検知する機能があります。

機能を正しく働かせるために、室内機の据付位置に合わせた人感センサーの設定が必要となります。

※この設定は、エアコンの施工時にすでに行われている場合があります。設定済みの場合は、この手順は必要ありません。

「人感センサーと据付位置を設定する」→ **P.56**

### お願い

- 据え付け時や移設時には、必ず設定してください。設定を行わないと正しく運転できない場合があります。

# 各部の名前と働き

正しくお使いいただくために、各部の名前と位置を確認してください。

## 室内機

補助風向板  
(上下風向板の上)

- ・上下風向板が風を下方向に調節するときに、風を下におさえるように動きます。

リモコン受信部

吸込グリル

電源プラグ

左右風向板  
(上下風向板の奥)

- ・風の左右方向の調節ができます。→ **P.22**

上下風向板

- ・風の上下方向の調節ができます。→ **P.22**

人感センサー

- ・人の動きを検知します。
- ※ 検知方向を設定してください。
- **P.39**

## 本体表示部

①



②



③



④



⑤



ランプの種類	ランプの状態	室内機の状態	参照ページ
① 運転ランプ (緑)	点灯	● 運転中	<b>P.18</b>
	おそい点滅	● 自動霜取り運転中	<b>P.20</b>
② タイマーランプ (橙)	点灯	● タイマー動作中	<b>P.24,25</b>
③ クリーンランプ (黄)	点灯	● フィルターおそうじ動作中 ● 加熱除菌運転中 ● 内部クリーン運転中	<b>P.42,44,45</b>
	おそい点滅	● ダストボックスの清掃時期	<b>P.48</b>
	はやい点滅	● エアフィルター、ダストボックスが外れている	<b>P.50,51</b>
④ お知らせランプ (黄) ※ お知らせの内容を音声で確認できます。(→ <b>P.28</b> )	点灯	● エアコンからのお知らせがあるとき	<b>P.28</b>
	おそい点滅	● エアコン点検時期のお知らせがあるとき	<b>P.59</b>
⑤ 無線LANランプ (白)	点灯	● 無線LANルーターと通信ができているとき	<b>P.36,60</b>
	おそい点滅	● 無線LANルーターと通信ができていないとき	
	はやい点滅	● 無線LANルーターとの接続待機中 ● 無線LANアダプターがファームウェアのアップデートをしているとき	

吸込グリルを取り外した状態

無線 LAN アダプター (別売品)

- 無線 LAN ルーターと通信を行います。

→ P.36

エアフィルター

- ホコリやゴミが内部に入るのを防ぎます(左右2枚)。

→ P.42,51

本体ボタン

- ダストボックスのお手入れが終了したときに使います。

→ P.50

- 3秒間押し続けると、応急運転をします。→ P.54

ダストボックス

- エアフィルターに付着したホコリを回収します。取りはずして水洗いができます。

→ P.48

銘板(下面)

- 形名や製造年、エアコンの能力などが記載されています。

室外機

※形名によって、形状や大きさが異なります。

吸込口(背面、側面)

吹出口(正面)

- 運転モードにより、温風または冷風が吹き出します。

排水口(底面)

アース接続用ネジ  
(電装カバーの内側)

配管と接続電線

電装カバー

接続バルブ  
(電装カバーの内側)


ドレンホース

- 室内機で除湿した水を排出します。

お願い


- 吸込口の熱交換器(アルミフィン)に触らないように注意してください。
- 室外機の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。破損の原因になります。

付属品




リモコン  
(1個)

→ P.14



リモコン  
ホルダー  
(1個)

→ P.15



単4形アルカリ  
乾電池(2本)


→ P.10



リモコンホルダー  
取付け用ネジ(2本)

→ P.15

別売品

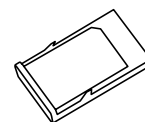


無線 LAN  
アダプター  
OP-J03DZ

→ P.36

# 各部の名前と働き


運転操作はリモコンで行います。各部の名前と働きを確認してください。

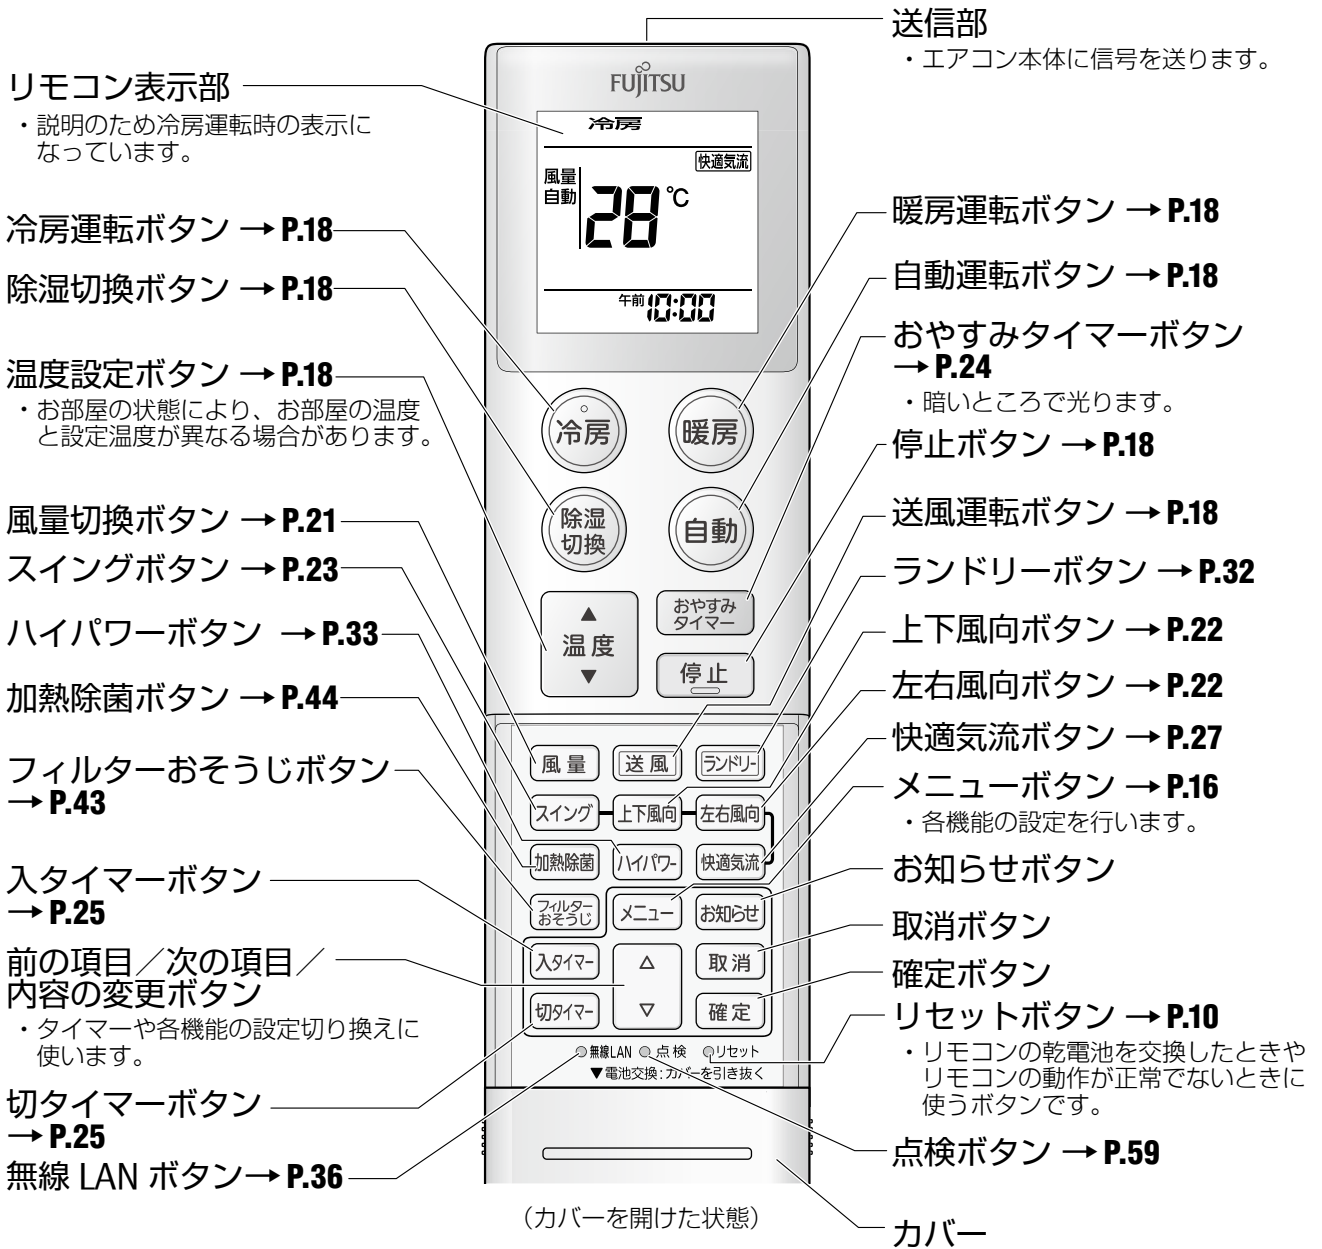

## ■ カバーの開閉のしかた


### 開けかた

カバーの両端を持って、矢印の方向に静かに引いて開ける。無理な力をかけない。

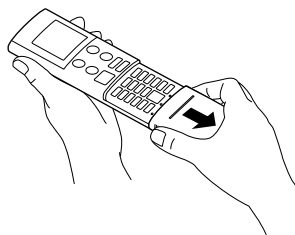

### 閉めかた

「パチッ」と音がするまで閉じる。

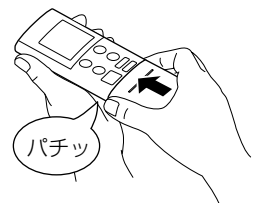


## お願い

- リモコンは、直射日光や暖房器具などの熱の影響のない所に置いてください。
- リモコンに強い衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください。


## リモコンを操作するときは

- リモコンは、受信部に正しく向けて操作してください。
- リモコンから信号を送信すると、リモコン表示部に送信表示が表示されます。
- 本体がリモコンからの信号を正しく受けると受信音が鳴ります。受信音が鳴らない場合は、再度リモコン操作を行ってください。
- 信号を受信できる距離は、エアコン正面で操作したとき、約7mです。
- リモコンと受信部との間にカーテンや壁などがあると信号が届きません。
- 受信部に強い光が当たると、エアコンが正しく動作しないことがあります。直射日光をさえぎり、また照明器具や薄型テレビの画面を受信部から離してください。
- 電子式瞬時点灯方式(インバーター方式など)の蛍光灯がある部屋では信号を受け付けられない場合があります。その場合は、販売店にご相談ください。
- 当社エアコンを2台同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンで信号設定を切り換えて混信を防ぐことができます。(→P.55)
- リモコンで各種設定を行っていると、ボタン操作をしばらく行わないと画面が元に戻ります。

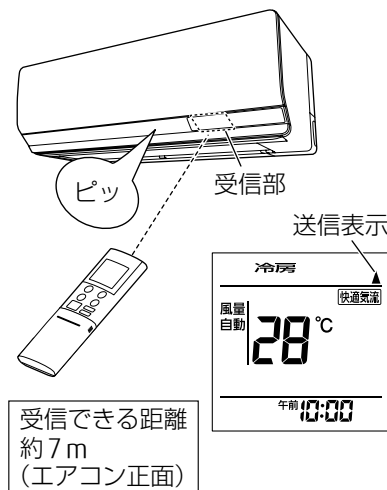

## リモコンの乾電池交換のお知らせについて

- リモコンの電池残量が少なくなると、「」が表示されます。
- 「」と表示が出て、リモコン操作はできますが、お早めに乾電池を交換してください。
- ご使用の頻度にもよりますが、乾電池の寿命は約1年間です。次の場合は、乾電池を交換しリセットボタンを押してください。
  - ・リモコンに「」が表示された場合
  - ・エアコンに近づかないと受信しない場合
  - ・リモコンが正しく動作しない場合
- 付属の乾電池は、最初にお使いになるために用意しているもので、1年未満で消耗することがあります。

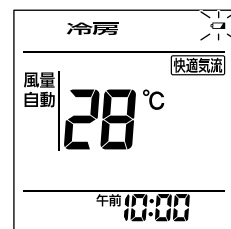

## 電池の交換方法 → P.10

### 警告




必ず実行

- 乾電池の取り扱い方を誤ると、乾電池から液が漏れたり、発熱、破裂したりする場合がありますので、次のことを守ってください。
  - ・新旧、異種の乾電池を同時に使用しない。
  - ・長期間で使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出す。
  - ・使い切った乾電池は、すぐにリモコンから取り出す。

## リモコンホルダーを利用するとき

柱や壁などにリモコンを取り付けておくことができます。

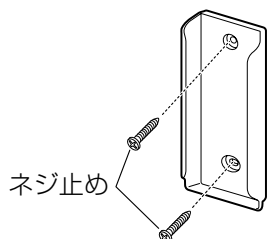

付属のネジ2本で、リモコンホルダーを固定する。



上から出し入れする

# メニューで設定 できること

<表中の記号について>

- ◇：停止中にのみ設定できるメニュー、項目
- ★：お買い上げ時の設定




- 1** **メニュー** を押す  
●メニュー画面が表示されます。
- 2** **△** **▽** で設定を変更したいメニュー項目を選び **確定** を押す
- 3** **△** **▽** で設定項目を選び **確定** を押す
- 4** **メニュー** を押して戻る

- **取消** を押すと、前の画面に戻ります。

メニュー		設定項目	参照ページ	
人がいないときに運転を控えめにする・停止する	<b>不在ECO</b>	不在 ECO	オートオフ 3H (長め)	<b>P.38</b>
			オートオフ 1H (短め)	
		オートオンオフ オートセーブ 切★		
運転をエアコンにおまかせする	<b>毎日快適</b>	おまかせ ノクリア (毎日快適)	入 切★	<b>P.34</b>
使用電流の上限を抑える	<b>電流カット</b>	電流カット	入 切★	<b>P.40</b>
エアコン内部のカビ菌や細菌の繁殖を抑える	<b>内部クリーン</b>	内部クリーン	入 切★	<b>P.45</b>
現在の時刻を設定する	午前 <b>10:00</b>	時刻設定	—	<b>P.46</b>
毎日タイマーの設定を変更する	<b>タイマー 毎日</b>	毎日タイマー	入 切★	<b>P.25</b>
その他の設定を変更する	<b>初期設定</b>	初期設定		



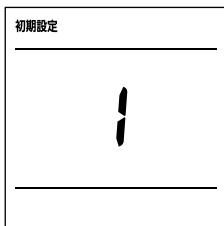


- 機能を選ぶと、エアコンから音声で機能名をお知らせします。

初期設定		設定項目	参照ページ
リモコンで操作した内容を音声でお知らせする	1	お知らせボイス 入★ 切	P.28
音量を設定する	2	音量 1～7、自動(4★)	P.30
おすすめの節電情報を音声でお知らせする	5	節電お知らせ 入 切★	P.28
◇ リモコンの混信を防ぐ	50	リモコン信号 A★ B	P.55
◇ エアコンの据付位置を設定する	51	据付位置 左 中央★ 右	P.57
◇ エアフィルターを自動的に清掃する間隔を設定する	52	お手入れ間隔 3 (長め) 2 (標準)★ 1 (短め) 4 (切)	P.42
◇ 電気代単価を変更する	53	電気代単価 1～99円/kWh (27円/kWh★)	P.47
◇ 設定温度に到達すると室内ファンを停止する	54	省エネファン 入 切★	P.41
◇ 暖房時の能力を抑えて室外音を控えめにする	55	室外音ひかえめ 入 切★	P.41
◇ 自動霜取り運転後、パワフル運転する	56	自動パワフル 入 切★	P.47

# 運転する

基本的なエアコンの操作は次のように行います。


## 操作のしかた

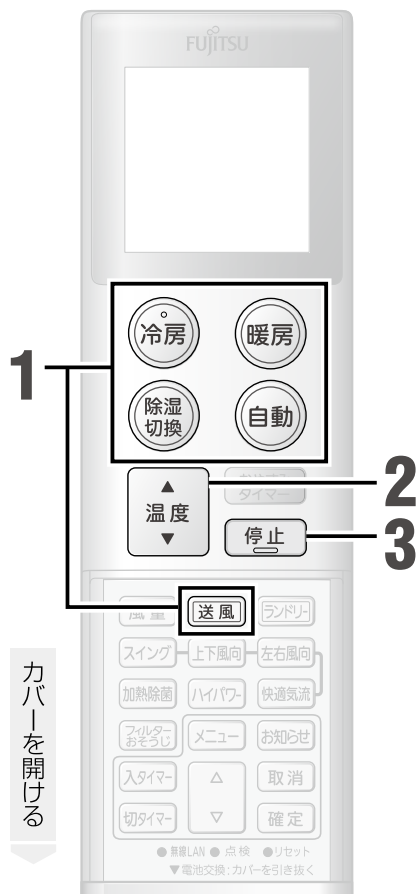

1



のいずれかを押して、  
運転を開始する

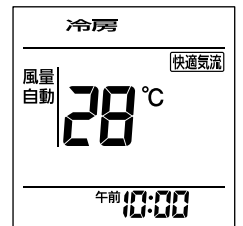


(冷房運転の場合)

本体の運転ランプ（緑）が点灯し、  
運転を開始します。

2




を押して、  
温度を変える

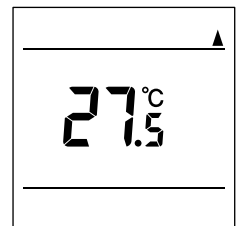

3

で運転を  
停止する

本体の運転ランプ（緑）が消灯し、  
運転を停止します。

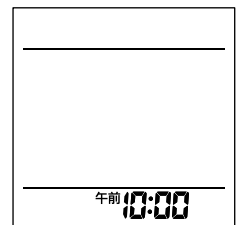


カバーを開ける

Column  
知っ得  
ノクリア

室外機は  
直射日光が  
当たらないように


冷房運転時、室外機周辺の気温が高いと、室外機での熱交換の効率が低下します。室外機の周りに日陰を作ったり、打ち水をするなどで周辺の気温を下げると、節電の効果があります。ただし、室外機をカバーなどで覆わないでください。吸気や排気の効率が落ちると、多くの電気を消費します。

**警告**

 ● 長時間冷風を身体に当てたり、冷やしすぎたりしない。  
 禁止 体調悪化や健康障害の原因

▶ 本体表示部




▶  を押すごとに、「除湿」(ソフトクール除湿)と「ひかえめ除湿」を切り換えることができます。  
 (「除湿運転について」→ P.20)


- ▶ 押すごとに 0.5℃ ずつ変わります。
- ▶ 次の場合は温度を変えることはできません。
- 送風運転中
  - ランドリー運転中
  - 加熱除菌運転中
  - 内部クリーン運転中

▶ 以下の機能を設定している場合は、停止後に機能が働くことがあります。

※ お知らせランプ (黄)、またはクリーンランプ (黄) が点灯します。

- おまかせノクリア (毎日快適)
- 内部クリーン
- フィルターおそうじ

▶ おまかせノクリア(毎日快適)設定中は  を押しても運転を停止しません。  
 (→ P.34)

 **詳しい機能の働き**

**設定温度の範囲について**

- 設定できる温度の範囲
  - 冷房・除湿運転…18～30℃
  - 暖房運転……………16～30℃
  - 自動運転……………標準温度\*に対し、2℃高め、2℃低めの範囲
  - ※標準温度(「自動運転について」→ P.20)
- おすすめの設定温度の目安
  - 冷房運転…26～28℃
  - 暖房運転…20～24℃

**使用できる外気温と湿度の範囲**

冷房・除湿	外気温* <sup>1</sup> 約 21～50℃ お部屋の湿度 約 80%以下 高い湿度の中で長時間運転すると、エアコンの表面に露が付き、水滴が落ちることがあります。
ランドリー	外気温* <sup>1</sup> 約 1℃以上 お部屋の湿度 約 80%以下 高い湿度の中で長時間運転すると、エアコンの表面に露が付き、水滴が落ちることがあります。
暖房	外気温* <sup>1</sup> 約 -15～24℃

※ 1: 室外機の吸込み空気の温度

- ※ 上記範囲より高い温度で運転すると、自動保護装置が働き、運転を停止することがあります。また、冷房・除湿・ランドリー運転の場合、上記範囲より低い温度で運転すると、熱交換器(アルミフィン)が凍り、水もれなど故障の原因になることがあります。
- ※ エアコンは、お部屋の冷房・暖房・除湿以外の目的にご使用にならないでください。
- ※ 室外機に別売品を装着している場合の範囲については、別売品の取付説明書を合わせてご確認ください。

# 詳しい機能の働き

## 冷房運転について

- 設定温度をお部屋の温度より低くしないと、冷房運転になりません。

## 暖房運転について

- 設定温度をお部屋の温度より高くしないと、暖房運転になりません。
- このエアコンはインバーターの働きにより、外気温が低下すると圧縮機の回転数を上げ、能力の低下を防ぎますが、それでも暖房能力が不足する場合には他の暖房器具との併用をおすすめします。
- 暖房運転を開始したとき、室内機の内部が暖まってから温風を吹き出すようにするため、約3～5分間はごく弱い風で運転し、その後設定した風量になります。
- 外気温が低いときに暖房運転を行うと、室外機に霜が付いて暖房能力が低下するため、**自動的に霜取り運転を行います。霜取り運転中は本体の運転ランプ(緑)がおそい点滅をし、暖房運転を一時的に停止します。**  
(右記「自動霜取り運転について」参照。)
- 暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お部屋をすばやく暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約2℃高めで運転します。1時間経過すると、リモコンの設定どおりの温度に戻ります。

## 自動運転について

そのときのお部屋の温度に合わせて次のように運転の種類と設定温度(標準温度)を選び、運転します。

お部屋の温度	運転の種類	設定温度(標準温度)
30℃以上	冷房	27℃
27℃～30℃未満		26℃
24℃～27℃未満	除湿	23℃
22℃～24℃未満	監視運転*	
22℃未満	暖房	23℃

\* お部屋の温度を監視するため、ごく弱い送風運転を行います。状況によって、ファンが一定時間止まることがあります。

- 自動運転で運転を開始したときは、運転の種類を選ぶため、1分間ごく弱い風で送風運転を行います。
- 自動運転を停止した後、2時間以内に再度運転した場合は、停止前と同じ内容の運転になります。
- 自動運転の内容がお好みに合わないときは、手動運転(冷房・暖房・除湿・送風運転)でお使いください。

## 除湿運転について

お部屋の温度をあまり下げずに除湿したいときにお使いください。

- 除湿運転には通常の「除湿」(ソフトクール除湿)と「ひかえめ除湿」の2種類があります。お好みに合わせて、運転内容を変更することができます。お買い上げ時は、通常の「除湿」(ソフトクール除湿)になっています。

### <除湿(ソフトクール除湿)>

除湿を優先した運転をします。

### <ひかえめ除湿>

お部屋の温度が設定温度に近づくと、通常の「除湿」よりも冷えを抑えながら除湿を行います。(通常の「除湿」よりも除湿量は少なくなります。)除湿で冷えるのが苦手な方におすすめです。

- 除湿優先運転となりますので、お部屋の温度がお好みの温度まで下らないことがあります。また、除湿運転でお部屋を暖めることはできません。
- 除湿運転中は弱い風で運転し、お部屋の湿度調整のために室内ファンがときどき停止します。
- 設定温度をお部屋の温度より低くしないと、除湿運転になりません。


## 送風運転について

お部屋の空気を循環させたいときや、風に当たりたいときなどに使ってください。

- サーキュレーターと同様にお部屋の中の空気を循環させることができます。
- 風が遠くまで届くので、お部屋の空気の温度ムラを効率よく解消させることができます。
- 送風中に窓を開けて換気をする、室内にこもっている熱気を逃すことにも利用できます。
- 吹き出し方向を変えることができるので、扇風機のように風に当たることもできます。

## 自動霜取り運転について

- 外気温が低く、湿度が高いときに暖房・ランドリー運転を行うと、室外機に霜が付く、暖房能力が低下します。このようなときは、霜取り運転が始まり、暖房・ランドリー運転がいったん止まります。(室内・室外ファンが停止します。)この場合、元の運転に戻るまで4～15分程度の時間がかかります。**その間、本体の運転ランプ(緑)はおそい点滅をします。**



### <ホットキープ除霜>

- 霜取り運転が始まる前に、あらかじめお部屋の温度を上げておき、霜取り運転中のお部屋の温度の低下を緩和します。

### <OFF時除霜>

- 暖房・ランドリー運転を止めたときに室外機に霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行います。このとき室内機の運転ランプ(緑)がおそい点滅をし、室外機だけが数分間運転した後には止まります。次回の運転時には、霜なし状態でスタートさせる快適機能です。


# 風の強さを変える

## 操作のしかた



### 風量 を押して、風量を選ぶ

押すごとに風量が切り換わります。

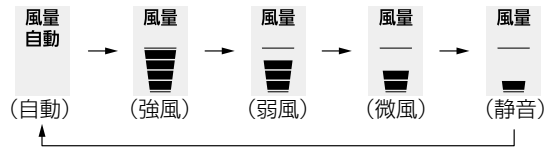

リモコン表示部に、設定した風量が表示されます。

## 詳しい機能の働き

- 除湿運転中、ランドリー運転中、おまかせノクリア(毎日快適)で運転中は、風量の変更はできません。
- 自動運転で除湿・監視運転(送風)が選ばれたときは、風量設定の表示と音声案内を行います。風量の変更はできません。

### <風量自動について>

- 設定温度とお部屋の温度の差が大きいと強めの風で運転し、差が小さくなると徐々に弱めの風で運転します。
- 送風運転中は、弱風で運転します。



### 風量を変えて 涼しく省エネ

冷房運転中に少し暑いと感じたら、風量を強くすると、温度はそのままでも風が当たることで体感温度が下がり、涼しく感じられる場合があります。温度を下げずにすむと省エネにもなります。

風量を「自動」に設定すると、お部屋の温度が下がるまでは強めの風で涼しく、設定温度になると風を弱めて下がった温度を保つように運転してくれます。



# 風の向きを変える

## 操作のしかた





### 上下風向を押して、上下風向を選ぶ

1回押すと、風向位置を表示します。風向位置が表示されている間、上下風向を押すごとに上下風向が切り換わります。

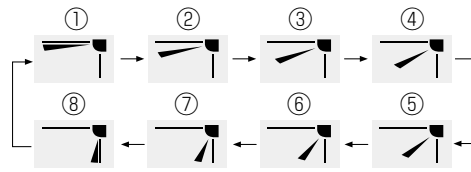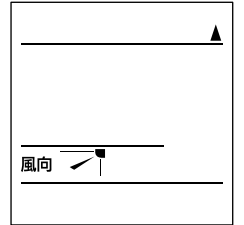

### 左右風向を押して、左右風向を選ぶ

1回押すと、風向位置を表示します。風向位置が表示されている間、左右風向を押すごとに左右風向が切り換わります。

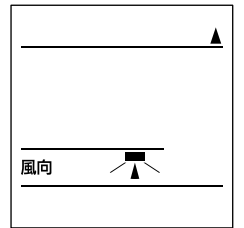


風向位置は、風向の設定中のみリモコン表示部に表示されます。

## 詳しい機能の働き

### 風向について

- おまかせノクリア(毎日快適)で運転中は、風向の変更はできません。
- 冷房・暖房・除湿の効果が高めるため、上下風向は次の範囲でお使いになることをおすすめします。
  - ・冷房・除湿運転：①②③④
  - ・暖房運転：⑤⑥⑦⑧
- 冷房・除湿運転中は、上下風向板を長時間⑦⑧にしないでください。吹出口付近に露が付き、水滴が落ちることがあります。(⑦⑧で30分以上運転を続けると、自動的に⑥の風向になります。)
- 使い始めたときに、上下風向板は冷房や暖房など運転の種類に合わせて、標準風向に自動的に設定されます。(ランドリー運転は、外気温や室温により①か⑦のどちらかに自動設定されます。これは、除湿効果が高めるためです。)

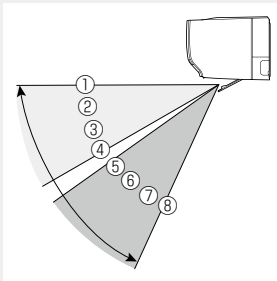

#### <標準風向>

- 冷房・除湿・送風・ランドリー運転：①
- 暖房・ランドリー運転：⑦

- 暖房運転開始時などで吹き出す風の温度が低いときや自動霜取り運転時は、風が身体に当たらないように、上下風向板が一次的に①になります。
- 自動運転の監視運転中(→P.20)は上下風向板が①となります。
- ランドリー運転中は、除湿効果を高めるため、上下風向板を自動調整することがあります。
- 冷房・除湿運転中に上下風向を①で運転すると、自動で風量が強くなります。また、冷房・除湿運転中に上下風向を①で30分以上運転を続けると、風向が自動で動くことがあります。
- 運転状況によっては、実際のエアコンの風向位置とリモコンの表示が異なる場合があります。
- 快適おまかせ気流設定中に風向を変更すると、快適おまかせ気流は解除されます。

#### お願い

- 上下・左右風向板は、必ずリモコンで操作してください。手で無理に動かすと、正しく動かない場合があります。いったん運転を停止し、電源プラグを抜いて30秒ほどしてから再度電源プラグを差し込むと、正常に戻ります。


#### <風向ワイドについて>

- 独立した左右風向板を、左吹き②と右吹き②の風向にし、広範囲に風を送ります。
- 冷房・除湿運転中に左右風向をワイドで30分以上運転を続けると、自動的に風向の範囲が狭くなります。


# スイングを使う

## 操作のしかた

**スイング** を押して、お好みのスイングモードを選ぶ

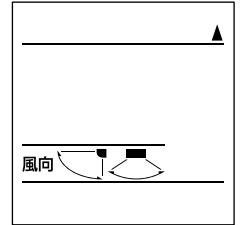


押すごとにスイングモードが切り換わります。



基本の使いかた  
風向、スイング

## 詳しい機能の働き

- 上下スイング：冷房や暖房など、運転の種類に合わせて、次の範囲でスイングします。
  - ・冷房・除湿運転時：①⇔④
  - ・暖房運転時：⑤⇔⑧
- ※ランドリー運転中は、除湿効果を高めるために外気温やお部屋の温度によりおおよそ①⇔④か、おおよそ⑤⇔⑧のどちらかにスイングを行います。
- ※送風運転中は、スイング風向設定前の風向位置によりおおよそ①⇔④か、おおよそ⑤⇔⑧のどちらかにスイングを行います。

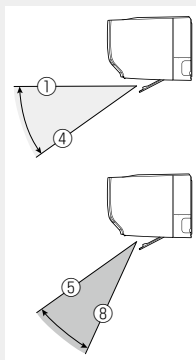

- 左右スイング：室内機の据付位置の設定(→P.57)に合わせて、次の範囲でスイングします。

据付位置の設定	左	中央	右
スイング範囲	左吹き①⇔右吹き②	左吹き②⇔右吹き②	左吹き②⇔右吹き①

- 上下左右スイング：上下スイングと左右スイングを組み合わせてスイングします。
- エアコンから風が出ていないときや、ごく弱い風で運転しているときには、スイングが一時的に止まることがあります。

# 寝るときにタイマーを使う

おやすみになるときなど、設定した時間後に自動で運転を停止します。

## 設定のしかた




おやすみタイマー

### おやすみタイマーを押して、タイマー時間を選ぶ

押すごとにタイマー時間が切り換わります。

0.5時間後 → 1時間後 → 2時間後 → 3時間後 → 5時間後 (30分後)  
← 9時間後 ← 7時間後  
← 現在時刻表示 (タイマー取り消しの状態)

本体のタイマーランプ (橙) が点灯し、タイマーが設定されます。

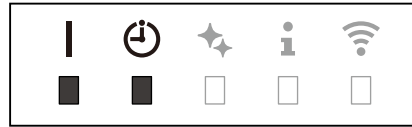

- ▶ タイマーを取り消すときは、カバーを開けて **取消** を押します。本体のタイマーランプ (橙) が消灯し、タイマーが取り消されます。

## 詳しい機能の働き

- 停止中におやすみタイマーを設定すると運転を開始します。
- おやすみタイマーが設定されているときに **停止** を押すと、本体のタイマーランプ (橙) と運転ランプ (緑) が消灯して運転が停止します。タイマーは取り消されます。



### タイマーが切れたとたんに暑くなる / 寒くなる


就寝中にエアコンが止まって、お部屋が急に暑くなったり寒くなったりするのは、お部屋の壁や家具の温度が原因の場合があります。暑い日や寒い日は早めに運転を開始して、お部屋の壁や家具を適温にしておくこと、急な室温の変化を抑えられます。

## おやすみタイマーの動作について

- おやすみ中、冷やしすぎや暖めすぎのないように時間の経過とともにお部屋の温度をコントロールします。設定した時間がたつとエアコンの運転を停止します。


### <冷房運転のとき>

おやすみタイマーを設定すると、30分ごとに設定温度が0.5℃ずつ上がります。合計2℃上がった時点で、その温度を保ち、設定した時間後に自動的に運転を停止します。

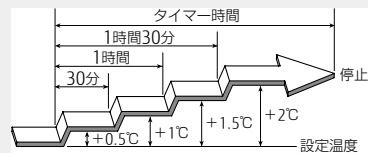

### <暖房運転のとき>

おやすみタイマーを設定すると、30分ごとに設定温度が1℃ずつ下がります。合計4℃下がった時点で、その温度を保ち、設定した時間後に自動的に運転を停止します。

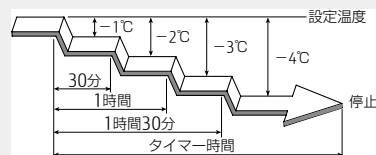



## 決まった時刻で運転・停止する

設定した時刻に運転を開始したり（入タイマー）、運転を停止したり（切タイマー）できます。また、設定した入タイマーと切タイマーを毎日くり返すことができます（毎日タイマー）。


- あらかじめ、リモコンの時刻設定が合っていることを確認してください。（→ P.46）
- タイマー設定中はタイマー時刻を表示し、現在時刻は表示しません。
- 入タイマーで運転を開始するときは、前回設定していた運転モードと温度で運転を開始します。

### 設定のしかた




#### 1 「入タイマー」または「切タイマー」を押す

タイマー時刻の設定画面に変わります。

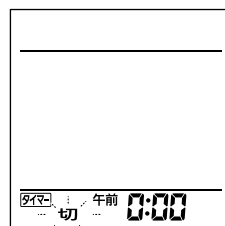

#### 2 「△」「▽」で、タイマー時刻を設定し「確定」を押す

本体のタイマーランプ（橙）が点灯し、タイマーが設定されます。

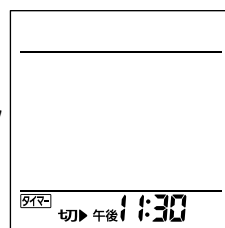

（切タイマーを午後11時30分に設定した場合）



- ▶ タイマーを取り消すときは、「取消」を押します。本体のタイマーランプ（橙）が消灯し、タイマーが取り消されます。

### 詳しい機能の働き

- 入タイマーと切タイマーを両方とも設定した場合は、先に動作するタイマーの横に「▶」が表示され、その時刻が表示されます。
- 入タイマーと切タイマーを同じ時刻に設定することはできません。（同じ時刻に設定しようとすると、Err と表示されます。）
- ランドリー運転中（→ P.32）は、入タイマー、切タイマーを設定することができません。
- 切タイマー設定中に、おやすみタイマー、ランドリー運転を設定すると、おやすみタイマーのタイマー設定、ランドリー運転の運転時間が優先され、その時刻の間に設定された切タイマーは動きません。
- 入タイマー、切タイマー設定中に電源プラグを抜く、停電するなどして電源が切れた場合は、タイマーが取り消されます。一度リモコンで操作すると、自動で再設定されます。

#### <タイマーの取り消しについて>

- 入タイマーと切タイマーが両方とも設定されている場合は、どちらのタイマーも取り消されます。
- おやすみタイマーが同時に設定されている場合は、おやすみタイマーのみ取り消されます。もう一度、「取消」を押すと、入タイマー・切タイマーが取り消されます。



# 決まった**時刻**で運転・停止する(つづき)


## 設定のしかた

### ■ タイマーをくり返す(毎日タイマー)




1 入タイマーまたは切タイマーをあらかじめ設定しておく


2 **メニュー** を押す  
不在ECO が点滅します。

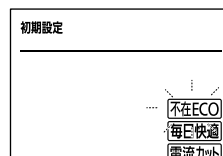

3 **△** **▽** で  
「**タイマー毎日**」  
を選び **決定** を押す

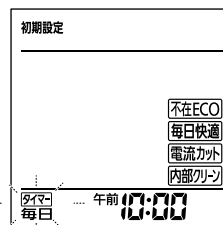

4 **△** **▽** で「**入**」  
または「**切**」を選び、  
**決定** を押す

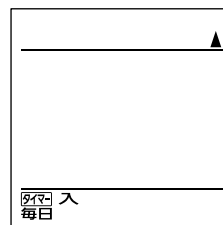

- 入：毎日くり返し実行
- 切：1回のみ実行

※おやすみタイマーを毎日タイマーに設定することはできません。

# お部屋をおまかせで快適にする

運転の種類に合わせて、風量と風向をおすすめの設定にします。また、お部屋の温度ムラを検知すると、独立した左右風向板で気流を吹き分けることで、お部屋全体を温度ムラのない快適な空間にします。

## 設定のしかた




カバーを開ける

快適気流

### 運転中に、**快適気流** を押す

快適おまかせ気流が設定されます。  
 快適おまかせ気流設定中は、リモコン表示部に **快適気流** が表示されます。

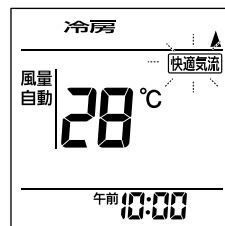


▶ 快適おまかせ気流を解除するときはもう一度 **快適気流** を押します。

快適に使う

入切タイマー・毎日タイマー、快適おまかせ気流

## 詳しい機能の動き

お部屋の状況を検知し、温度ムラをなくすように、お部屋の中心と温度ムラのある場所へ吹き分けます。

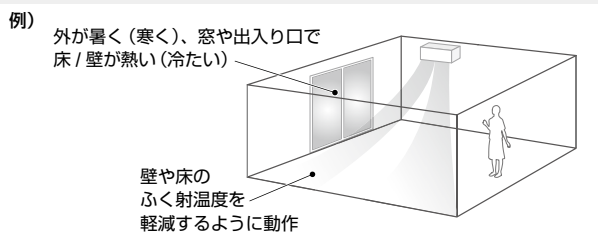

- お部屋の温度が安定すると、据付位置に応じた風向で運転を行います。
- ご使用の環境によっては、お部屋の温度ムラがなくなる場合があります。
- お好みに合わない場合は、風量(→ P.21)、風向(→ P.22)を個別に設定してください。その場合、快適おまかせ気流は解除されます。風量、風向をおすすめの設定に戻したい場合は、もう一度快適おまかせ気流を設定してください。
- ランドリー運転中は設定できません。
- 運転状態によっては、風向が調整されない場合があります。

# 音声で確認する

エアコンからの音声案内で、リモコンの設定内容やお部屋の状態をお知らせします。音声でお知らせするのは次のような場合です。

お知らせボイス

お買い上げ時の設定

入

リモコンで設定した内容や運転状態を音声でお知らせする機能です。

節電お知らせ

お買い上げ時の設定

切

エアコンの運転状態やお部屋の状況によって、節電につながる情報をお知らせします。また、運転停止時に今日の電気代をお知らせします。

音声お知らせ

お部屋の状態や電気代、お知らせランプの点灯/点滅内容を、音声で確認することができます。

## 設定のしかた



1 **お知らせ** を押す


2 **△** **▽** で  
お知らせ内容  
を選び **確定** を押す

押すごとに切り換わります。

点灯時案内 ↔ 温度/しつど ↔ 電気代

※停止中は「温度/しつど」は表示されません。

3 **お知らせ** を押して戻る

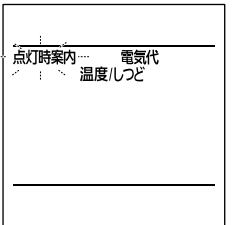



## 運転、停止を繰り返すと余計に電力消費

エアコンは運転を開始するときにより多くの電気を使用します。節電を考えて運転・停止を繰り返すと、かえって多くの電気を消費してしまいます。お部屋が適温になったら感じたら、設定温度や風量で調節したほうが余計な電気を使わずに済みます。

### ▶ 音声案内の例

冷房運転を開始したとき

『ピピッ 冷房 28℃で運転を開始します。』

### ▶ お知らせボイスを「切」にする場合

→ P.30

### ▶ 音声案内の例

運転中、昨日の電気代に近づいたとき

『ボーン 今日の電気代が昨日の電気代に近づきました。』

本体のお知らせランプ（黄）が点灯します。

### ▶ 節電お知らせを「切」にする場合

→ P.30

### ▶ 次の内容を確認することができます。

点灯時案内	お知らせランプの点灯／点滅内容
温度 / しつど*	お部屋の温度・湿度、室外の温度
電気代	今日の電気代、昨日の電気代

※お知らせする内容は、状況によって実際の温度や湿度と異なる場合があります。目安としてお使いください。

※0.5℃ずつ温度を設定できますが、お知らせは1℃ごとになります。

### ▶ 音声案内の例

「温度 / しつど」を選ぶと

『ピピッ お部屋の温度 28℃ 湿度 50%  
外の温度 30℃です。』

### ▶ お知らせ機能について詳しくは

→ P.31



## 詳しい機能の働き

### お知らせボイスについて

- おまかせノクリア（毎日快適）設定中、または点検運転時はお知らせボイスを「切」に設定していても音声のお知らせを行うことがあります。
- お知らせボイスを「切」にすると、受信音のみのお知らせとなります。受信音を消すことはできません。
- 同じ内容の信号を連続して受信した場合は受信音のみが鳴り、音声のお知らせは行いません。
- 本体がリモコンから送信された信号を受信できなかった場合、正しい音声のお知らせができないことがあります。その場合は、もう一度操作を行ってください。

### 節電お知らせについて

- 節電お知らせがあって本体のお知らせランプ（黄）が点灯しているときに、**お知らせ**を押して「点灯時案内」を選ぶと、もう一度音声でお知らせします。（お知らせランプ（黄）は消灯します。）
- 運転停止時に今日の電気代を音声でお知らせします。（お知らせボイスが「入」の場合）
- お部屋の状況が節電お知らせを行う条件になっても、次の場合は音声案内を行わず、本体のお知らせランプ（黄）が点灯します。
  - ・ 21：00～8：00の間
  - ・ おやすみタイマー設定中
- お部屋の状況が節電お知らせを行う条件からはずれると、本体のお知らせランプ（黄）は消灯します。

### 音声お知らせについて

- 停止時や運転内容によっては、お部屋の温度・湿度、室外の温度の音声お知らせは行いません。
- 「音声お知らせ」の操作（左記参照）をしてお知らせするのは、次のような場合です。

#### ■お知らせランプ点灯中

- ・ 節電お知らせでおすすめの節電情報があるとき
- ・ おまかせノクリア（毎日快適）で運転中、監視運転中
- ・ 不在 ECO（オートオンオフ）で休止時
- ・ 不在 ECO（オートオフ）で停止時
- ・ 点検運転中、点検結果のお知らせがあるとき

#### ■お知らせランプ点滅中

- ・ エアコン点検時期のお知らせがあるとき

# 音声で確認する(つづき)

## 設定のしかた

### ■ 音量を変更する



お買い上げ時の設定 **4**

- 1 **メニュー** を押す  
不在ECO が点滅します。
  - 2 **△** **▽** で「初期設定」を選び **確認** を押す
  - 3 **△** **▽** で「2」(音量)を選び **確認** を押す
  - 4 **△** **▽** で好みの音量を選び **確認** を押す  
押すごとに切り換わります。  
1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7  
↑ 自動 ↓
- 設定と同時に受信音を確認してください。
  - 設定後は **メニュー** を押して戻ります。

### ■ お知らせボイス、または節電お知らせの設定を変更する



- 1 **メニュー** を押す  
不在ECO が点滅します。
  - 2 **△** **▽** で「初期設定」を選び **確認** を押す
  - 3 **△** **▽** で「1」(お知らせボイス)または「5」(節電お知らせ)を選び **確認** を押す
  - 4 **△** **▽** で「入」または「切」を選び **確認** を押す
- 設定後は **メニュー** を押して戻ります。

# 詳しい機能の働き

## 音量について

- エアコンからの音声案内と受信音の音量を調節することができます。
- 音量を「自動」に設定すると、時間帯によって次のように音量を自動で調節します。

時間帯	音量
午前 6 時～午後 10 時	4
午後 10 時～午前 6 時	2

- 音量を「自動」に設定する場合、リモコンの時刻設定が合っていることを確認してください。(→ P.46)

## お知らせ機能について

### <温度・湿度>

- お知らせする温度は室内機・室外機の吸い込み空気の温度、湿度は室内機の吸い込み空気の湿度です。したがって、室内機・室外機の据付状態や運転状態などにより、実際の気温や湿度と異なる場合があります。目安としてお使いください。
- 次の場合は、お部屋の温度をリモコンの設定温度より高めに表示する場合があります。
  - ・ 暖房運転開始から約 1 時間(お部屋をすばやく暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約 2℃高めで運転するため。)(→ P.20)
  - ・ 自動霜取り運転が始まる前(ホットキープ除霜により、あらかじめお部屋の温度を上げるため。)(→ P.20)
- お知らせする温度と湿度の範囲は次のようになります。
  - ・ お部屋の温度は、0～40℃の間で 1℃ごと。(0.5℃ずつ温度を設定できますが、お知らせは 1℃ごとになります。)
  - ・ 室外の温度は、-25～40℃の間で 1℃ごと。
  - ・ お部屋の湿度は、35～75%の間で 1%ごと。
- 次のようなときは、お知らせ機能で温度と湿度のお知らせは行いません。
  - ・ 運転を開始したとき
  - ・ 自動霜取り運転中
  - ・ 停止中
  - ・ 内部クリーン運転中
  - ・ 加熱除菌運転中
  - ・ フィルターおそうじ動作中
  - ・ 不在 ECO で停止中
- 自動霜取り運転中(→ P.20)および運転開始から約 1～2 分間は室内機・室外機の周囲の温度と湿度が安定しないため、温度と湿度のお知らせは行いません。(音声では「ピピッ 確認中です。」とお知らせします。)

### <電気代>

- 今日の電気代は、1 日(午前 0 時～午後 11 時 59 分)の間の電気代を積算した値をお知らせします。
- 今日の電気代は、毎日午前 0 時にリセットされます。
- 昨日の電気代は、前日の午前 0 時から午後 11 時 59 分までに使用した電気代をお知らせします。
- 昨日の電気代は、翌日の午前 0 時にリセットされ、更新されます。(運転中でも更新されます。)
- 午前 0 時以降に初めてエアコンを使用したとき、お知らせする電気代が「今日 0 円」にならない場合があります。これは、午前 0 時をまたいで自動で動く運転(OFF 時除霜(→ P.20)、内部クリーン(→ P.45))をしたときの電気代が加算されるためです。
- 次の動作を行った場合は、電気代がリセットされます。
  - ・ エアコン本体のファームウェアをアップデートしたとき(→ P.36)
  - ・ 電源プラグを抜いたとき
- お知らせする電気代は、999 円までです。
- 電気代が 999 円を超えても、お知らせする電気代は 999 円のまま変化しません。
- 電気代の算出に用いる電気代単価を設定できます。(「電気代単価について」→ P.47)

### <電気代についての大事なお知らせ>

- 1 日(午前 0 時～午後 11 時 59 分)のカウントは、エアコンに設定されている時刻が基準となります。したがって、時刻が合っていないと正しく案内されません。(「時刻設定」→ P.46)
- 昨日、今日の電気代は、各運転モードでの使用状況や使用環境より算出していますが、実際の電気代と異なる場合があります。(お知らせする各種電気代は目安です。)
- お知らせする電気代は、計量法で定められた算出方法とは異なるため、公的な取り引きに用いることはできません

# 洗濯物を乾かす



まず、知っておいてください

洗濯物の乾燥を優先した運転を行うため、お部屋の温度を調節する機能が働きません。お部屋に人がいないときにお使いください。


## 設定のしかた



カバーを開ける


ランドリー

**ランドリー** を押して、  
タイマー時間を選ぶ

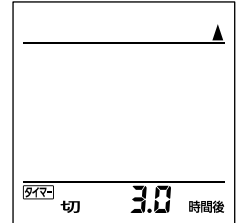

押すごとにタイマー時間が切り換わります。  
0.5時間後 → 1時間後 → 2時間後 → 3時間後 (30分後)  
9時間後 ← 7時間後 ← 5時間後

本体の運転ランプ（緑）とタイマーランプ（橙）が点灯し、ランドリー運転が開始されます。

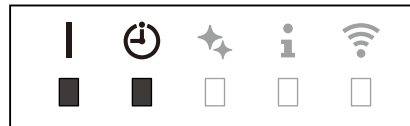

- ランドリー運転は設定した時間が経過すると自動で終了します。

- ▶ ランドリー運転を停止するときは、**停止** を押します。本体の運転ランプ（緑）とタイマーランプ（橙）が消灯し、ランドリー運転を停止します。



## 詳しい機能の働き

- 温度の設定と風量の変更はできません。
- 洗濯物が乾くまでの時間は、衣類の種類や量、お部屋の条件によって異なります。
- 外気温が低いときには、窓に結露することがあります。
- 冬に運転を行うと、お部屋の温度が 18 ~ 30℃ となり、乾燥を早めるために冷たい風を吹き出すことがあります。夏に運転を行うと、お部屋の温度が約 18℃ まで下がる場合があります。



## ハイパワー

# すばやく 冷やす・暖める

最大パワーで運転します。すばやく冷やしたり、暖めたりしたいときにお使いください。

### 警告



禁止

- 長時間冷風を身体に当てたり、冷やしすぎたりしない。  
体調悪化や健康障害の原因

## 操作のしかた

### 運転中に、**ハイパワー** を押す

ハイパワーが開始されます。  
リモコン表示部は変わりません。

- ▶ ハイパワーをやめるときはもう一度 **ハイパワー** を押します。



便利に使う

ランドリー運転、ハイパワー

## 詳しい機能の働き

- ランドリー運転中、おまかせノクリア(毎日快適)で運転中は、ハイパワーを設定することはできません。
- 自動運転の監視運転中(→ P.20)は、ハイパワーを設定しても運転状態は変化しません。
- 電流カット(→ P.40)、室外音ひかえめ機能(→ P.41)を設定している場合は、それぞれの機能の運転内容の範囲内での最大パワーで運転します。
- 運転開始直後は、ハイパワーを設定しても運転状態は変化しません。
- ハイパワーは以下のいずれかの条件により、自動で解除されます。

	お部屋の温度	経過時間
冷房運転 除湿運転	設定温度より約1℃低くなったとき	設定から60分経過したとき (設定から6分間は解除されません)
暖房運転	設定温度より約2℃高くなったとき	設定から60分経過したとき (設定から15分間は解除されません)
送風運転	—	設定から15分経過したとき


# 運転をエアコンにおまかせする

運転停止中に、エアコンがお部屋の状況や外気温を判断し、自動で運転を行います。  
季節に合わせて適切なタイミングで運転するので、エアコン操作が苦手な人でも安心です。


## 設定のしかた




1 **メニュー** を押す  
不在ECO が点滅します。

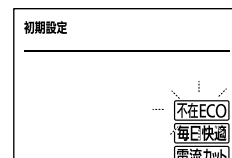


2 **△** **▽** で  
「毎日快適」  
を選び **確定** を押す

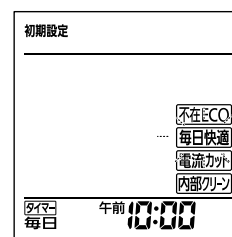

3 **△** **▽** で「入」  
または「切」を選び、  
**確定** を押す

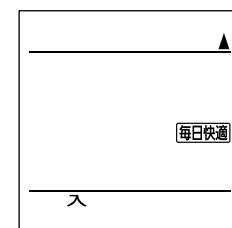

- おまかせノクリア (毎日快適) を設定すると、リモコン表示部に「毎日快適」が表示されます。
- おまかせノクリア (毎日快適) で監視運転中は、本体のお知らせランプ (黄) が点灯します。

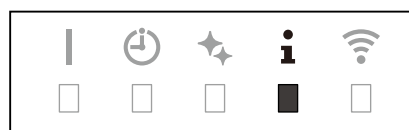

- おまかせノクリア (毎日快適) 設定中は **停止** を押しても運転を停止しません。停止したい場合は、おまかせノクリア (毎日快適) を「切」にしてください。
- 設定後は **メニュー** を押して戻ります。

## ⚠ 注意



禁止

- 上下風向板が開いているときに吹出口に指を入れない。

おまかせノクリア(毎日快適)を設定した直後は、ごく弱い送風運転を行うため、上下風向板が開きます。このとき、吹出口に指を入れないでください。けがや故障の原因になります。

## 🔍 詳しい機能の働き

### おまかせノクリア(毎日快適)ご利用時の注意


- おまかせノクリア(毎日快適)は、熱中症・低体温症を防止する機能ではありません。室内機の据付位置や環境条件によっては温度を正確に検知できず、運転を開始しない場合があります。補助機能としてお使いください。
- 外出などで長時間ご使用にならない場合は、おまかせノクリア(毎日快適)を「切」に設定することをおすすめします。(留守中におまかせノクリア(毎日快適)が動作するため。)

### おまかせノクリア(毎日快適)の動作について

- お部屋の温度・湿度によって以下のように動作します。

お部屋の温度が 26℃以上になると、状況に適した運転を開始します。  
お部屋の温度が 18℃以下になると、暖房を開始します。  
おススメの設定温度(標準温度\*)で運転を行います。  
標準温度(「自動運転について」→ P.20)

※ お部屋の温度を監視するため、ごく弱い送風運転を行います。状況によって、ファンが一定時間止まることがあります。

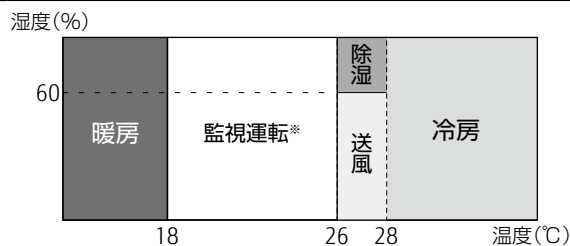

- おまかせノクリア(毎日快適)で運転中は、本体の運転ランプ(緑)とお知らせランプ(黄)が点灯します。
- お部屋の温度が運転する条件の範囲になっても、外気温によっては冷房・暖房運転を開始しないことがあります。
- おまかせノクリア(毎日快適)に設定中は、人感センサーがお部屋に人がいないと検知した状態が約 10 分以上続くと、設定温度を自動で控えめにします。(お部屋に人が戻ってきたことを検知すると、自動で元の設定温度に戻ります。)
- おまかせノクリア(毎日快適)設定中の運転時間や監視運転の時間によって、自動でフィルターおそうじが働きます。(フィルターおそうじ間隔が「4 (切)」以外の場合。)
- おまかせノクリア(毎日快適)設定中、監視運転の状態が長期間続くと本体のお知らせランプが点滅し、点検時期であることをお知らせします。(→ P.59)
- 次のような場合は、おまかせノクリア(毎日快適)は動きません。
  - ・ 停電しているとき
  - ・ ブレーカーが切れているとき
  - ・ エアコンが故障しているとき
- 次の動作を行った場合は、おまかせノクリアの設定が初期化されます。一度リモコンを操作すると、初期化される前の設定に戻ります。
  - ・ エアコン本体のファームウェアをアップデートしたとき(→ P.36)
  - ・ 電源プラグを抜いたとき

#### <おまかせノクリア(毎日快適)設定中の操作について>

- おまかせノクリア(毎日快適)で運転中でも、お好みの運転を開始することができます。お好みの運転を停止すると、再度おまかせノクリア(毎日快適)が働きます。
- おまかせノクリア(毎日快適)で運転中は、風量、風向の変更はできません。変更したい場合は、リモコンで運転を開始してから操作してください。
- おまかせノクリア(毎日快適)で運転中は、おススメの設定温度(標準温度)に対し、2℃高め、2℃低めの範囲で温度を設定できます。

#### <おまかせノクリア(毎日快適)設定中の他機能の動作について>


- 入タイマーによる運転中は、おまかせノクリア(毎日快適)は動きません。
- おまかせノクリア(毎日快適)で運転中は、切タイマーの設定時刻になっても運転を停止しません。
- 不在 ECO は動きません。
- リモコンの操作でフィルターおそうじを行うことができます。
- お知らせボイスを「切」に設定していても、音声案内を行います。
- 他の各機能はおススメの設定となるため、リモコンの設定とは異なる動作をすることがあります。

便利に使う

おまかせノクリア(毎日快適)

# (オプション) スマートフォンから操作する

設定には、別売品の無線 LAN アダプターが必要です。



別売品の無線 LAN アダプターと富士通ゼネラルモバイルアプリ「ノクリアアプリ」を使って、スマートフォンからエアコンを操作したり運転状況を確認したりできます。また、対応のスマートスピーカーを使って音声で操作したり、HEMS 機器を接続して各種操作をすることができます\*。

\*詳しくは当社ホームページをご覧ください。 [www.fujitsu-general.com/jp/as/](http://www.fujitsu-general.com/jp/as/)

## ご利用に必要なもの

- 無線 LAN アダプター (別売品)
- インターネット回線と通信機器  
常時接続のブロードバンド回線とインターネット接続用のモデムや ONU など
- 無線 LAN ルーター  
通信規格 IEEE802.11b/g/n に対応した商品  
※本製品の使用周波数帯域は 2.4GHz です。
- スマートフォン  
無線 LAN ルーターと無線 LAN 接続が可能なもの
- HEMS 機器 (HEMS 接続をする場合)  
ECHONET Lite 対応 HEMS コントローラーまたはそれに準じたサービス (ECHONET Lite 規格書 Version 1.10 対応)

## ファームウェアのアップデートについて

インターネットを利用して、無線 LAN アダプターやエアコンの各種システムを最新の状態にアップデートできます。「ノクリアアプリ」から手動でアップデートしたり、アップデートのスケジュールを設定したりできます。詳しくは、「ノクリアアプリ」の「設定」→「ヘルプ」→「マニュアル」をご覧ください。

- 無線 LAN アダプター  
アップデート中は、エアコン本体の無線 LAN ランプ (白) が点滅します。また、アップデート中は「ノクリアアプリ」からエアコンを操作できません。アップデートには最大 5 分程度かかります。
- エアコン本体  
アップデート中は、エアコン本体の運転ランプ (緑) が点滅し、クリーンランプ (黄) または、タイマーランプ (橙) とクリーンランプ (黄) が点灯します。また、アップデート中はエアコンを使用できません。アップデートには最大 30 分程度かかります。


※接続確認済みの無線 LAN ルーター、HEMS 機器、対応するスマートフォン OS の種類とバージョンについては、当社ホームページでご確認ください。 [www.fujitsu-general.com/jp/as/](http://www.fujitsu-general.com/jp/as/)

## 無線 LAN アダプター (別売品) の取り付け方


※無線 LAN アダプターを取り付ける前に、無線 LAN アダプターの取扱説明書に記載されている注意事項をよくご確認ください。

**1** 運転を停止して、電源プラグを抜きます。


**2** 吸込グリルの下部両端に手を掛けて手前に引き、途中の引っ掛かるところまで開けます。(手を離しても開いたままとなります。)

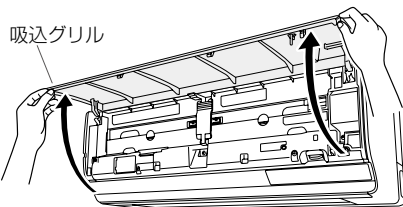


**3** アダプターカバーのツメを押して開けます。

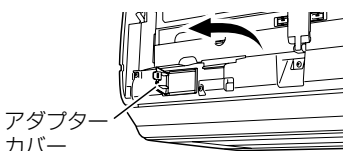


**4** 無線 LAN アダプターを刻印の位置まで差し込みます。

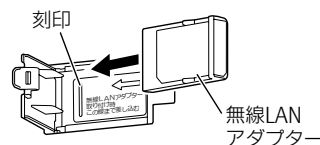

**5** アダプターカバーをカチッとなるまで閉めます。

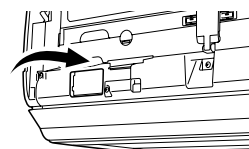

**6** 吸込グリル下部の両端と中央 (4カ所) を押して閉めます。

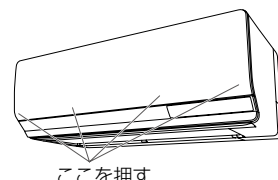

## 「ノクリアアプリ」のインストールとユーザー登録

### 1 ご利用になるスマートフォンに、「ノクリアアプリ」をダウンロードする

ご利用のスマートフォンに応じて、「App Store」または「Google Play」を開き、富士通ゼネラルモバイルアプリ「ノクリアアプリ」をダウンロードしてください。

右記の QR コードからもダウンロードできます。

※「ノクリアアプリ」は無料でご利用いただけますが、ダウンロードやご使用の際には別途通信料が発生します。

iOS をお使いの方



Android をお使いの方



### 2 「ノクリアアプリ」を起動する

### 3 アカウントを作成する

ユーザーの名前、メールアドレス、パスワードを登録し、アカウントを作成します。サインアップのリンクをタップして登録を完了します。

### 4 サインインする

登録したメールアドレスとパスワードを入力してサインインします。

ユーザー登録は完了です。  
「ノクリアアプリ」の表示に従って、エアコンを登録してください。

※エアコン登録時に、無線 LAN アダプター表面のラベルに記載されている QR コードを使用すると、より簡単に設定できます。事前に無線 LAN アダプターの位置をご確認ください。(→ P.13)

便利に使う

スマートフォン連携

#### ■ 無線 LAN ボタンの設定 ※無線 LAN ボタンは、「ノクリアアプリ」を使うときに使用します。

無線LANボタンを1回押すごとに、画面表示が「L1」→「L2」→「L3」と切り替わります。

●ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。



無線LANボタン

斜めに押しったり、強く押し込んだりしない。




#### 「L1」の場合：遠隔操作を有効にする/無効にする

遠隔操作を無効にすると、エアコンをスマートフォンなどから操作できない設定にすることができます。

① で

「ON (有効)」または「OFF (無効)」を選ぶ

② **確定** を押す

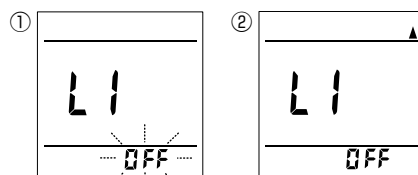

※遠隔操作が無効になると、エアコン本体表示部の無線 LAN ランプ (白) が消灯し、エアコンと無線 LAN ルーターの接続が切断されます。


#### 「L2」の場合：無線LAN接続方法を設定する

「ノクリアアプリ」へのエアコン登録時に使用します。

ご使用の無線 LAN ルーターに合わせて、ボタン接続とマニュアル接続のどちらかを設定してください。


#### 「L3」の場合：無線LANアダプターを初期化する

**確定** を約5秒間長押しする

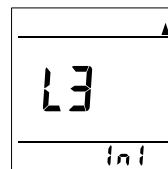

※本製品を廃棄したり第三者に譲渡したりする場合は、セキュリティ確保のために本製品を初期化してください。

※初期化後も継続してご利用になる場合は、再度無線 LAN ルーターとの接続を行ってください。

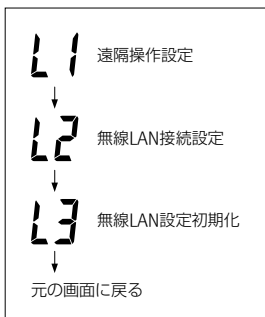

# 不在時に運転を控えめにする・停止する

人感センサーでお部屋に人がいない状態を検知し、設定温度を自動で控えめに制御したり、停止したりして、無駄な電気代を抑えた運転を行います。

**⚡️まず、知っておいてください**

乳児やご病気の方がお部屋にいる場合は、「オートセーブ」でご使用いただくことをおすすめします。  
 (「オートオフ」では、人の動きが少ないと人がいないと判断し、エアコンを停止することがあるため。)

## 設定のしかた





1 **メニュー** を押す  
不在ECO が点滅します。

2 **確定** を押す

3 **△** **▽** でお好みの設定を選び、**確定** を押す


不在 ECO の設定が変更されます。  
不在 ECO を設定すると、リモコン表示部に不在ECO が表示されます。

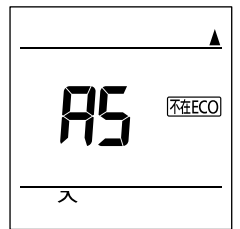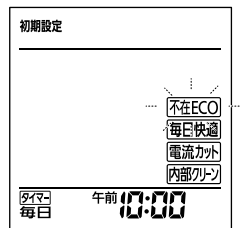

オートオフ 3H (長め)	3H 入 OFF	人がいない状態が約 3 時間以上続くとエアコンの運転を自動で止めます。
オートオフ 1H (短め)	1H 入 OFF	人がいない状態が約 1 時間以上続くとエアコンの運転を自動で止めます。
オートオンオフ	On 入 OFF	人がいない状態が約 30 分以上続くと、自動でエアコンを休止し、人が戻ってくると運転を再開します。
オートセーブ	AS 入	人がいない状態が約 10 分以上続くと設定温度を控えめにします。
切	切	不在 ECO は動きません

● 設定後は **メニュー** を押して戻ります

- ▶ 不在 ECO が働く設定は、「切」に設定するまで有効です。
- ▶ 不在 ECO で停止中は、本体のお知らせランプ(黄)が点灯します。

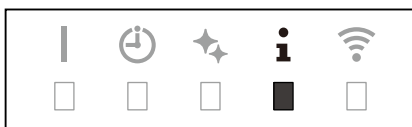

- ▶ おやすみタイマー設定中、ランドリー運転中は、不在 ECO は動きません。

## 詳しい機能の働き

### 人感センサーについて

- 人感センサーはお部屋に人がいるかいないかを検知します。
- 室内機の前方にいる人の検知を行います。検知範囲を確認したい場合は、「リモコンで据付位置を設定する」(→P.57)をご覧ください。
- 人感センサーは、人の発する赤外線が変化したことを検知しています。ご使用の状況によっては、正しく検知をしない場合があります。

#### <人がいるのに「いない」と検知してしまう場合>

- ・ お部屋の温度が高く、人の体温との温度差が小さいとき。(夏場でお部屋の温度が 30℃以上あるときなど)
- ・ 人がいても、長時間じっとしていて動きがないとき。
- ・ ソファや家具の陰に人が隠れてしまっている、ガラス越しに人がいるときなど。
- ・ 極端な厚着をしていたり、背を向けたりしているとき。

#### <人がいないのに「いる」と検知してしまう場合>

- ・ お部屋に犬や猫がいて、動き回っているとき。
- ・ 風でカーテンや植物の葉が揺れているとき。
- ・ 他の電気機器などが動いているとき。
- ・ 運転開始からお部屋の温度が安定するまでの間など、短時間に温度が大きく変化しているとき。

### オートセーブの運転内容について

- お部屋に人がいないと検知した状態が約 10 分以上続くと、設定温度を自動で控えめにします。(お部屋に人が戻ってきたことを人感センサーが検知すると、自動で元の設定温度に戻ります。)

運転モード	運転内容(人がいない状態が続いたら)
冷房運転	設定温度を最大約 2℃上げます。
暖房運転	設定温度を最大約 4℃下げます。
除湿運転	除湿能力を抑えた運転にします。
自動運転	自動で選択された運転(冷房・暖房・除湿)モードに対する不在 ECO が動作します。
送風運転	設定風量を 1 段下げます。

#### <不在 ECO (オートセーブ) ON/OFF 時の 1 時間における消費電力量について>

AS-MH402M2 において、当社環境試験室 14 畳

- ・ 暖房運転安定時、外気 7℃、設定温度 20℃、風量強風、不在 ECO オートセーブ ON 時 91Wh、不在 ECO オートセーブ OFF 時 180Wh
- ・ 冷房運転安定時、外気 35℃、設定温度 28℃、風量強風、不在 ECO オートセーブ ON 時 133Wh、不在 ECO オートセーブ OFF 時 171Wh

### オートオンオフの運転内容について

- お部屋に人がいないと検知した状態が約 10 分以上続くと、設定温度を自動で控えめにします。
- さらに人がいないと判断した状態が約 30 分以上続くと、エアコン本体から『ピー、ピー、ピー』まもなく運転を停止します。』とお知らせし、約 1 分後に自動で運転を休止します。(休止中は、本体のお知らせランプ(黄)が点灯します。)
- 休止中に人が戻ったことを検知すると、自動で元の運転に戻ります。
- 自動で運転を休止するまでに人がいると検知した場合、元の運転に戻り、再度お部屋の状態を判断します。
- 休止中は、上下風向板と補助風向板が開いたままとまります。

### オートオフ長め(約 3 時間) / オートオフ短め(約 1 時間)の運転内容について

- お部屋に人がいないと検知した状態が約 10 分以上続くと、設定温度を自動で控えめにします。
- さらに人がいないと判断した状態が約 3 時間以上(または約 1 時間以上)続くと、自動で運転を停止します。(エアコン停止中は、本体の運転ランプ(緑)が消灯し、お知らせランプ(黄)が点灯します。)
- 自動で運転が停止するまでに人がいると検知した場合、元の運転に戻り、再度お部屋の状態を判断します。
- エアコン停止後は、お部屋に人が戻ってきてもエアコンは自動で復帰しませんので、リモコンで運転を開始してください。
- 切タイマー (→P.25)との併用時は、時間の早い方が優先されます。

# こんなときに役立つ機能

電流カット


お買い上げ時の設定

切

使用電流の上限を抑えることができます。


他の電気機器をよく使う時間帯など、ブレーカー落ちが心配なときなどに役立ちます。


## 設定のしかた




- 1** **メニュー** を押す

不在ECO が点滅します。

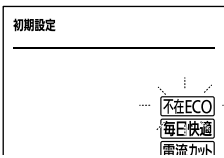
- 2** **△** **▽** で  
**「電流カット」**  
を選び **確定** を押す

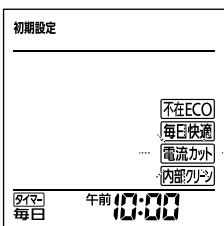
- 3** **△** **▽** で**「入」**  
を選び、**確定** を押す

電流カットが設定され、  
リモコン表示部に **電流カット** が  
表示されます。

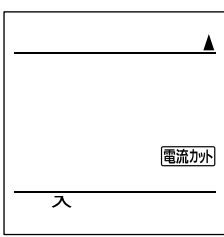
  - 電流カットを解除する場合は「切」に設定してください。
  - 設定後は **メニュー** を押して戻ります。

## 詳しい機能の働き

- 電流カットを設定すると、冷房・暖房運転時に使用電流の上限をおよそ 1/2 下げた運転をします。(ただし、自動霜取り運転時(→ P.20)、外気温が高いとき(約 40℃以上)、加熱除菌運転中、または室外機が運転開始後約 80 秒間は、エアコン保護のため使用電流が高くなります。)
- 電流カットを設定すると、暖まり(冷え)が遅くなる場合や設定温度に到達しない場合があります。このときは、電流カットを「切」にしてください。
- 電流カットを設定すると、次回運転時と同じ設定で運転をします。





## 湿度が下がらないのは「湿気戻り」のせい？

冷房や除湿運転時、設定温度に到達すると自動的に送風に切り換わることがあります。この状態だとエアコン内部の水分が室内に排出されるため、湿度が上がってしまう場合があります。省エネファンには、このようなときにファンを一時的に止めて、湿気が戻るのを抑える効果があります。

### 省エネファン

お買い上げ時の設定

切

設定温度に到達すると自動でファンを停止させ、無駄な運転を抑えます。

※ 停止中のみ設定を変更できます。

### 室外音ひかえめ

お買い上げ時の設定

切


暖房時に運転能力を抑えることで、室外機の音を控えめにします。

※ 停止中のみ設定を変更できます。


## 設定のしかた




1 停止中に **メニュー** を押す  
不在ECO が点滅します。

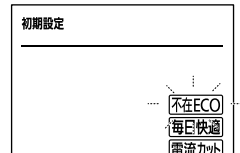

2 **△** **▽** で「初期設定」  
を選び **確定** を押す

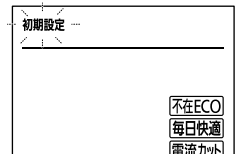

3 **△** **▽** で「54」  
(省エネファン) または  
「55」(室外音ひかえめ)  
を選び **確定** を押す

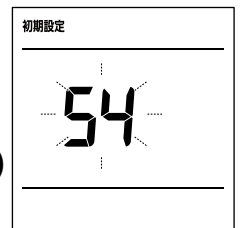

4 **△** **▽** で「入」  
または「切」を選び  
**確定** を押す



● 設定後は **メニュー** を押して戻ります。

電流カット・省エネファン・室外音ひかえめ

かしこく使う

## 詳しい機能の働き

### 省エネファンについて

- 室外機が停止しているときに、室内ファンを停止させます。
- 省エネファンは、冷房運転、除湿運転、自動運転で冷房または除湿が選択された場合に動作します。
- 除湿運転時は、お部屋の湿気戻りを抑えるため、省エネファンが常に働きます。

### 室外音ひかえめについて

- 室外音ひかえめ機能を「入」に設定したときは、最大能力を抑えるため、お部屋が暖まるまで時間がかかる場合があります。
- お部屋の温度が設定温度に近いときなどは、室外音ひかえめ機能を「入」に設定しても、運転音が下がらない場合があります。

# エアフィルターを自動で清掃する

エアコンの運転時間によって、運転停止時にエアフィルターを自動で清掃し、たまったホコリをダストボックスに回収します。

💡まず、知っておいてください

- お買い上げ時、フィルターおそうじは自動で働く設定になっています。
- フィルターおそうじ動作時間は約7分です。フィルターおそうじ中は、本体のクリーンランプ(黄)が点灯します。
- 環境やご使用状況に合わせて、自動フィルターおそうじの間隔を変更したり、フィルターおそうじが自動で働かないように設定することができます。
- フィルターおそうじ間隔を「4(切)」に設定すると、自動でのフィルターおそうじは働かなくなります。

## 設定のしかた


### ■ フィルターおそうじの間隔を設定する

お買い上げ時の設定

2 (標準)




1 停止中に **メニュー** を押す  
不在ECO が点滅します。

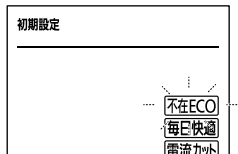


2 **△** **▽** で「初期設定」を選び **確定** を押す



3 **△** **▽** で「52」(お手入れ間隔)を選び **確定** を押す

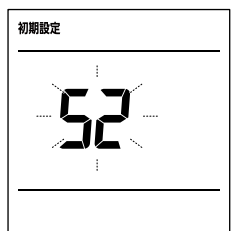

4 **△** **▽** でお好みの設定を選び、**確定** を押す

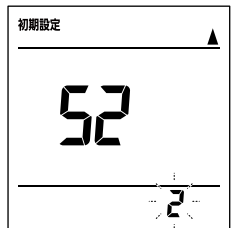

### 💡 設定の選びかた

次のような場合は、「1(短め)」「3(長め)」に変更してください。

- ・「2(標準)」設定でホコリが取れない → 「1(短め)」
- ・こまめにフィルターおそうじを行いたい → 「1(短め)」
- ・「2(標準)」設定で頻繁に動作するのが気になる → 「3(長め)」

3 (長め)	およそ8日に1回エアフィルター清掃を行います。
2 (標準)	およそ5日に1回エアフィルター清掃を行います。
1 (短め)	およそ3日に1回エアフィルター清掃を行います。
4 (切)	自動でのフィルターおそうじは働きません。 (リモコン操作でのフィルターおそうじは働きます。)

(1日8時間程度使用した場合)

- 設定後は **メニュー** を押して戻ります。

⚠ 注意



禁止

- フィルターおそうじ動作中は、本体のクリーンランプ(黄)が消灯してエアフィルターが元の位置に戻るまで(約 2 分)、電源プラグを抜いたりブレーカーを切ったりしない。故障の原因になります。



接触禁止

- フィルターおそうじ動作中は、ダストボックス・エアフィルターに触らない。ダストボックス・エアフィルターを取りはずしたり、エアフィルターを手で引っ張ったり、押し上げたりすると故障するおそれがあります。また、エアフィルターを無理に手で引っ張ると、エアフィルターの破損や、転倒などによるけがの原因になることがあります。

## ■ すぐにフィルターおそうじを働かせたいとき

リモコンの操作で、すぐにエアフィルターを清掃することもできます。



### 停止中に **フィルターおそうじ** を押す

本体のクリーンランプ (黄) が点灯し、フィルターおそうじが始まります。



- リモコン表示部は変わりません。
- エアフィルターの清掃が終わると、本体のクリーンランプ (黄) が消灯します。

- ▶ フィルターおそうじを途中でやめるときは、**停止** を押します。エアフィルターが元の位置まで戻って停止します。

#### <大事なお知らせ>

- エアコンの運転を止めずに連続で使用した場合、64 時間経過した時点で運転をいったん止めて、必ず 1 回フィルターおそうじが動作します (フィルターおそうじ間隔が「4 (切)」以外の場合)。フィルターおそうじ終了後、運転を再開します。
- 本体のクリーンランプ(黄)が次のように点滅しているときは、フィルターおそうじは動作しません。(点滅の状態で次の内容をお知らせしています。)

	おそい点滅(約 10 秒に 1 回)	ダストボックスのおそうじ時期です(エアコンの運転時間が約 1 万時間経過後)。ダストボックスのお手入れをしてください。(→ P.49)
	はやい点滅(約 2 秒に 1 回)	ダストボックスやエアフィルターが確実に取り付けられていません。ダストボックスとエアフィルターが確実に取り付けられているか確認してください。(→ P.50,51)

- おやすみタイマーで停止したときや、フィルターおそうじ間隔を「4 (切)」に設定しているときは、フィルターおそうじが自動で動きません。これらの場合は、ホコリの量にもよりますが 1 週間に 1 回程度はリモコンでフィルターおそうじを動作させることをおすすめします。

## 🔍 詳しい機能の働き

- エアフィルターの汚れ具合によっては、フィルターおそうじを 1 度動作させても、完全にホコリを取ることができない場合があります。このときは、再度リモコンでフィルターおそうじを動作させてください。
- リモコンで繰り返し操作すると、機器の故障を防ぐためにフィルターおそうじが動作しないことがあります。30 分程度待ってから操作してください。
- ホコリがタバコのヤニや油を多く含んでいる、ホコリが固まっているなど、ホコリの状態によっては、フィルターおそうじで取りきれない場合や、正常に動作しない場合があります。このときは、ダストボックスとエアフィルターのお手入れをしてください。(→ P.49,51)
- 微細なホコリや油汚れの多い環境での使用時には、内部にホコリがたまる場合があります。ふだんのお手入れとは別に点検整備をおすすめします。(→ P.53)
- 室内機から「カチッ」「カシャ」「ザラザラ」「ブーン」という音がすることがあります。これはフィルターおそうじが動作している音であり、異常ではありません。
- フィルターおそうじ動作中に停止させた場合は、エアフィルターが元の位置に戻ってから停止するため、すぐには止まりません。


フィルターおそうじ

かじく使う

## エアコン内部のカビ対策をする

冷房または除湿運転をしたあと、室内機に水分が残った状態のままだとカビ菌や細菌の繁殖の原因になります。加熱除菌・内部クリーンで、カビ菌・細菌の繁殖抑制と除去を行うことができます。

※加熱除菌は熱交換器のカビ菌・細菌を除去します。  
内部クリーンはエアコン内部のカビ菌・細菌の繁殖を抑制します。



### <加熱除菌と内部クリーンについて>

カビ・雑菌対策のため、加熱除菌を定期的に(3日に1回)行ってください。内部クリーンも設定しておく、さらに効果的です。(加熱除菌のみでも効果はあります。また、内部クリーンだけ行っている場合は、カビ・雑菌の繁殖を抑制しますが、発生したカビ菌・細菌を除去する効果はありません。)

### 加熱除菌

暖房運転で室内機内部の熱交換器(アルミフィン)を加熱・維持し、除菌します。冷房・除湿運転停止後にご使用ください。

本機能は、においや汚れを除去するものではありません。また、動作環境によって効果が低下する場合があります。

### ⚡️ まず、知っておいてください

- 加熱除菌は送風運転と短い暖房運転を約50分間行うので、**お部屋の温度・湿度が上昇します。**運転が終わるまで、お部屋に人がいない状態でご使用することをおすすめします。
- 加熱除菌を行う頻度の目安：**3日に1回** ※動作環境によっては、効果が低下する場合があります。

## 操作のしかた



### 停止中に **加熱除菌** を押す

本体のクリーンランプ(黄)が点灯し、加熱除菌が始まります。



- リモコン表示部は変わりません。

▶ 加熱除菌を途中でやめるときは、**停止** を押します。

## ⚠ 注意



禁止

- 加熱除菌運転中、内部クリーン運転中は、本体のクリーンランプ(黄)が消灯するまで、電源プラグを抜いたりブレーカーを切ったりしない。故障の原因になります。

内部クリーン

お買い上げ時の設定

切

冷房・除湿運転停止後に自動で送風運転を行い、室内機内部(熱交換器、送風ファン、送風路)を乾燥させて、カビ菌や細菌を繁殖しにくくします。

## 設定のしかた


カバーを開ける



1

**メニュー** を押す

不在ECO が点滅します。

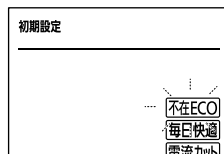


2

**△** **▽** で

**「内部クリーン」**

を選び **確定** を押す

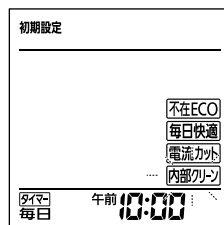


3

**△** **▽** で「入」

を選び、**確定** を押す

内部クリーンが設定され、リモコン表示部に **内部クリーン** が表示されます。

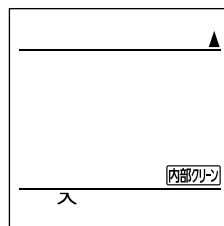

▶ 動作中の内部クリーンを停止したいときは、

**停止** を押します。

## 🔍 詳しい機能の働き

### 加熱除菌について

- 加熱除菌は、内部クリーンの効果を含みます。
- 加熱除菌は約 50 分間運転した後に自動的に停止します。加熱除菌が終わると、本体のクリーンランプ(黄)が消灯します。
- おまかせノクリア(毎日快適)を設定している場合は、加熱除菌を行うことができません。(本体へ送信されません。)
- 室内機の熱交換器がホコリで汚れてくると、加熱除菌運転中、熱交換器に付着したにおいが発生することがあります。(「点検整備」→P.53)

### 内部クリーンについて

- 内部クリーンが開始されると、本体の運転ランプ(緑)が消灯し、クリーンランプ(黄)が点灯します。
- 内部クリーンは送風運転を約100分間行った後に、自動的に停止します。内部クリーンが終わると、本体のクリーンランプ(黄)が消灯します。
- 内部クリーンを「入」にすると、冷房・除湿運転後に毎回、自動で内部クリーンが始まります。
- 冷房・除湿運転を約 10 分以上行くと、室内機内部が結露します。内部クリーンは、この結露を取るために行います。室外機の運転時間の合計が 10 分未満のときは内部クリーンが働きません。
- 内部クリーンには、ホコリやすでに発生したカビや雑菌を除去する働きはありません。
- 内部クリーン終了後、フィルターおそうじが動作することがあります。
- おやすみタイマーで停止したときは内部クリーンが働きません。おやすみタイマーで毎回停止している場合は、定期的リモコンで加熱除菌を動かしてください。
- 室内機の熱交換器(アルミフィン)がホコリで汚れてくると、内部クリーン運転中、熱交換器に付着したにおいが発生することがあります。(「点検整備」→P.53)

熱交換器加熱除菌・内部クリーン

かしこく使う

# その他の機能

## 時刻設定

### 設定のしかた




1 **メニュー** を押す  
不在ECO が点滅します。



2 **時刻表示** を  
点滅させ **確定** を押す



3 **時刻を合わせ**  
**確定** を押す

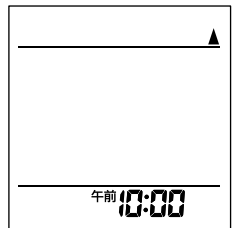

時刻の点滅が止まり、時刻が設定されます。  
1 回押すと 1 分変わり、押し続けると 10 分ずつ変わります。

(午前 10:00 に設定した場合)

△ …時刻を進めるとき  
▽ …時刻を戻すとき

● 設定後は **メニュー** を押して戻ります。

<無線 LAN の設定を行い (→ P.36)、エアコンが通信を行っている場合>

- エアコン本体に時刻が自動的に取得されます。このとき、リモコンから時刻設定を行うと「ピッピー」と音になり、リモコンに表示される時刻のみ変更されます。(エアコン本体の時刻は変更されません。)

## ■ 初期設定を変更する

※ 停止中のみ設定を変更できます。

### 50

リモコン信号

お買い上げ時の設定

A

当社エアコンを2台同じ部屋に据え付けたときなど、信号設定を切り換えて、混信を防ぐことができます。(→ P.55)



### 53

電気代単価

お買い上げ時の設定

27 円 / kWh

電気代の算出に用いる電気代単価を設定できます。

- 1～99 円 / kWh で設定できます。設定画面で   を押すと 1 円ずつ変わります。
- ご自宅の(電気代)契約単価は電力会社にお問い合わせください。

### 56

自動パワフル

お買い上げ時の設定

切

暖房運転使用中に自動霜取り運転に入った後、お部屋の温度を設定温度にすばやく戻す機能です。


- 自動霜取り運転(→ P.20)終了後、自動で風量を高めた運転を行います。
  - ・リモコンの風量表示は変わりません。
  - ・風量を高めた運転は、お部屋の温度が十分暖まった時点で、元の設定風量に戻ります。ただし、自動霜取り運転停止後約 30 分間は風量を高めた運転をします。
- 自動パワフルは、暖房運転および自動運転で暖房が選択された場合のみ動作します。
- お部屋の温度と設定温度の差が大きい場合には、お部屋の温度を設定温度に近づけることを優先し、暖房能力が最大となる運転を自動で行います。


その他の機能

かしくく使う


## 設定のしかた






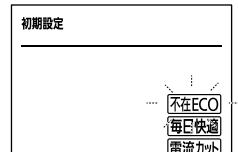
1 停止中に  を押す  
不在ECO が点滅します。

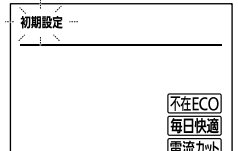


2   で「初期設定」を選び  を押す




3   で設定したい機能の番号を選び  を押す

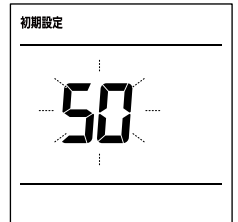

4   と  で設定を行う

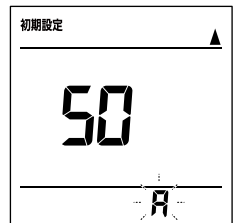

- 設定後は  を押して戻ります。

# お手入れする

こまめなお手入れがエアコンを長持ちさせます。


● 当社ホームページでは、お手入れ方法を動画でご確認いただけます。

当社ホームページ  
⇒ サポート&ダウンロード




[www.fujitsu-general.com/jp/support/how-to/as/](http://www.fujitsu-general.com/jp/support/how-to/as/)

## お手入れする場所と時期の目安

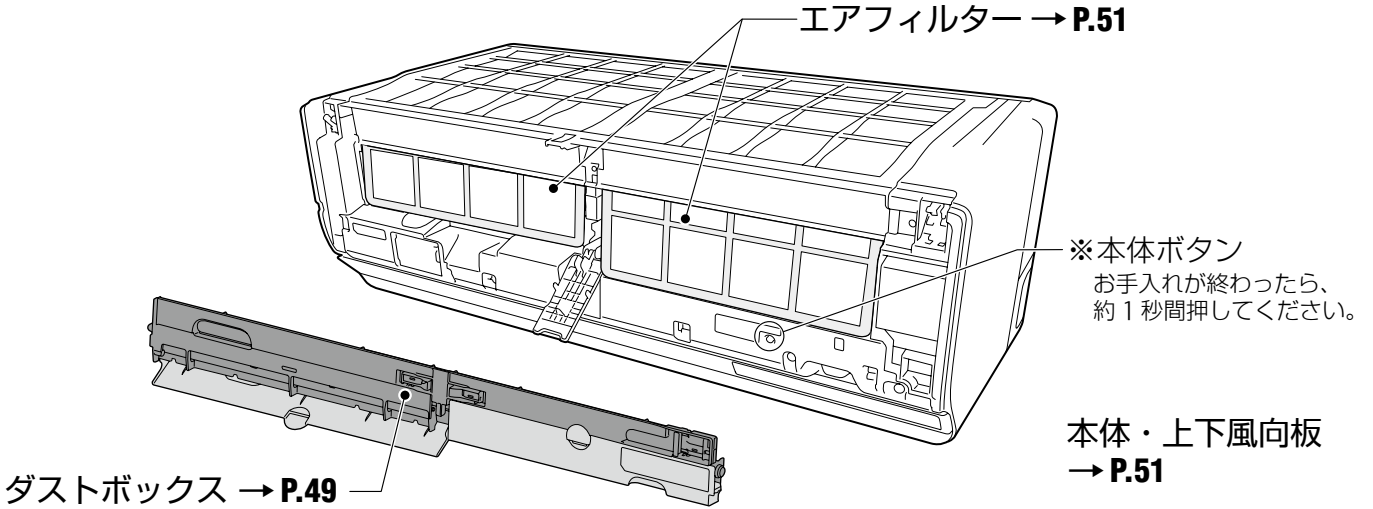

<p>ダストボックス</p>	<p>クリーンランプがおそい点滅をしているとき</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● クリーンランプ(黄)がおそい点滅(約10秒間に1回)をしているときは、必ずダストボックスのお手入れをしてください。<b>ランプは、お手入れ終了後に本体ボタンを約1秒間押しと消灯します。</b></li> <li>● 環境条件やご使用状況により、たまるホコリの量は異なります。おそい点滅をしていなくても、1年に1回を目安にお手入れをしていただくことをおすすめします。</li> </ul>
<p>エアフィルター</p>	<p>通常、お手入れの必要はありません</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ホコリや油汚れなどが気になるときは、お手入れをしてください。</li> </ul>
<p>本体・上下風向板</p>	<p>汚れが気になるとき</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 汚れが気になるときは、お手入れをしてください。</li> </ul>

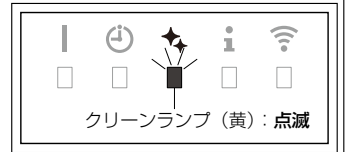

### お願い

- ホコリが落下することがあるので、下に新聞紙などを敷いてからお手入れしてください。
- 部品に無理な力を加えて外したり、開いたりしないでください。
- 40℃以上の温水は使わないでください。
- 台所用合成洗剤(中性)以外は使わないでください。
- タワシなど固いものでこすらないでください。
- ドライヤーなどの熱風で乾かさないうでください。
- 水かぬるま湯で洗った後は完全に乾かしてください。

### ⚠ 注意

- お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。  
内部でファンが高速回転しているので、けがの原因になることがあります。
- 必ず実行
- 接触禁止
- 禁止
- お手入れのときなど、ダストボックス・エアフィルターの取り付けは確実にを行う。  
取り付けに不備があると、ダストボックスなどの落下によるけがの原因になることがあります。
- ダストボックス・エアフィルターを取り外したときに内部の熱交換器(アルミフィン)に触らない。  
手を切る原因になることがあります。



## ダストボックスをお手入れする

お手入れをするときは、必ず手順のとおりに取りはずしてください。

### 1 電源プラグを抜く


エアコンの運転を停止し、電源プラグを抜く。

#### お願い

- フィルターおそうじ動作中(クリーンランプ(黄)点灯中)は、電源プラグを抜かないでください。
- フィルターおそうじ動作中に電源プラグを抜いてしまったときは、ダストボックス・エアフィルターが引き出しにくくなる場合があります。このときは、次の手順を行ってから、再度ダストボックス・エアフィルターを引き出してください。
  - ①電源プラグを差し込みます。(エアフィルターが動きます。)
  - ②2分程度待ち、エアフィルターが止まっているのを確認してから電源プラグを抜きます。


### 2 吸込グリルを開ける

吸込グリルの下部両端に手を掛けて手前に引き、引っかかるまでゆっくり開く。(手を離しても、吸込グリルが開いたままになります。)

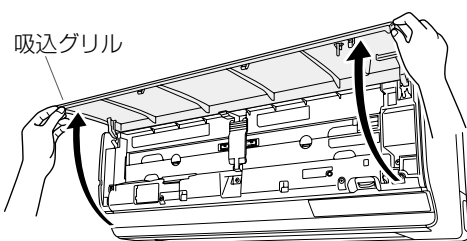


### 3 ロックを解除する

ストッパー A の上部に指をかけて手前に倒し、ロックを解除する。

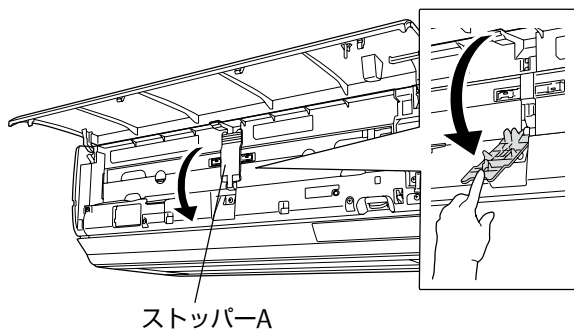

### 4 ダストボックスを取りはずす

- ①左手でダストボックスの取っ手を持つ。
  - ②右手でストッパー B をつまんで左にスライドさせたまま、右側を手前に引いて外す。
  - ③ダストボックスを右方向に引き抜く。
- 左側からは外れません

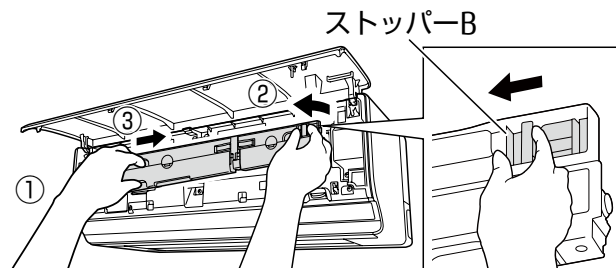


#### お願い

- 無理な力を加えて取り外さないでください。破損や故障の原因になります。


### 5 カバーを開ける

ダストボックスのツメを外し、カバーを開ける。

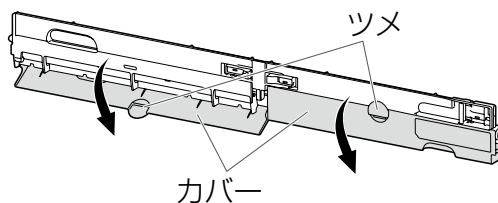

### 6 清掃する

- ①ダストボックス内にたまったホコリを掃除機で吸い取る。
- ②ブラシについたホコリは歯ブラシなどでこすって取り除く。

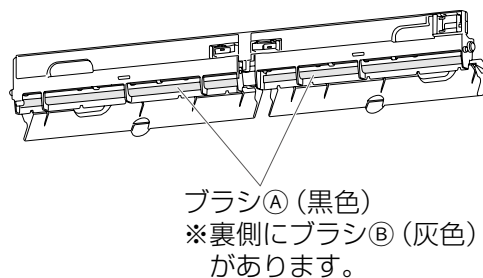

- ダストボックスの汚れが著しいときは(→P.51)

#### お願い

- 歯ブラシなどでお手入れするときは、強い力でこすらないでください。


# お手入れする(つづき)

## 7 ダストボックスを取り付ける

- ① ダストボックスの取っ手を持ち、左側の突起を本体の穴に差し込む。
- ② 右側を押してストッパー B をロックする。


### お願い

- 無理な力を加えて取り付けないでください。破損や故障の原因になります。

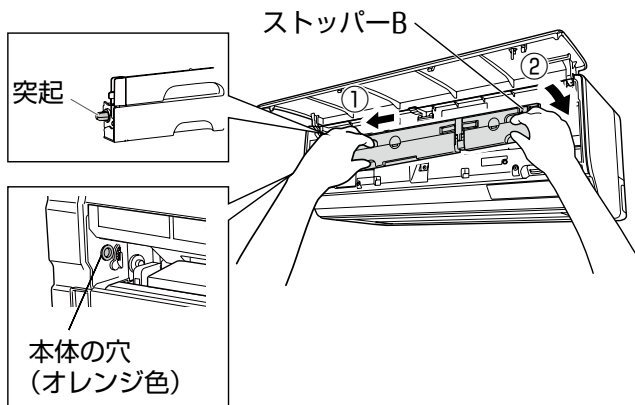



## 8 ロックする

ストッパー A を持ち上げて「カチッ」と音がするまで押し込む。

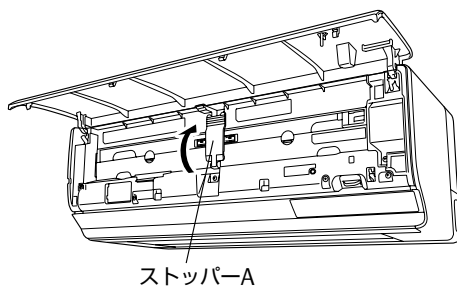

## 9 電源を入れる

- ① 電源プラグを差し込む。
- ② 本体ボタンを約 1 秒間押す。

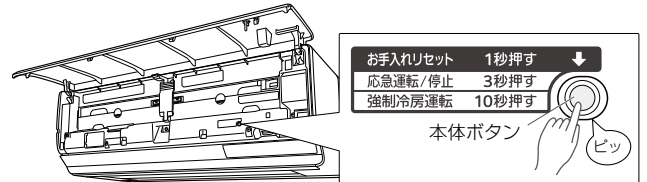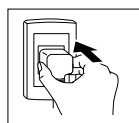


- 「ピッ」と音がしたら指をはなしてください。
- 点滅しているランプが消灯し、お手入れ時期の目安となる積算運転時間がリセットされます。

### お願い


- ダストボックスを取り付ける前に、電源プラグを差し込まないでください。フィルターおそうじの動作不良の原因になります。
- 本体ボタンをそのまま押し続けると、応急運転・強制冷房運転になるのでご注意ください。

## 10 吸込グリルを閉める

- ① 吸込グリルの下部両端を持って閉める。

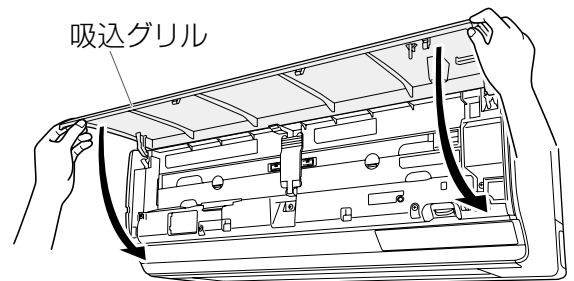

- ② 吸込グリル下部の両端と中央 (4カ所) を押す。

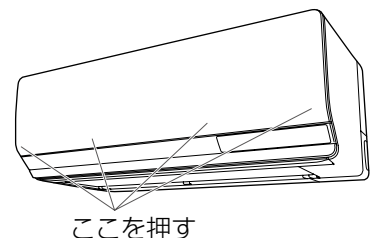

### お願い

- 吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。
- 吸込グリルを確実に閉めてください。フィルターおそうじの動作不良の原因となります。

## ダストボックスの汚れが著しいときは

- ①ダストボックスのカバーを開ける。
- ②水洗いし、流水ですすぐ。
- ③汚れが取れない場合は、台所用合成洗剤（中性）を溶かしたぬるま湯で洗う。
- ④ブラシについたホコリは歯ブラシなどでこすって取り除く。
- ⑤水を切り、乾いた柔らかい布で水分を拭き取る。
- ⑥日陰で十分に乾かす

## ⚠ 注意



ダストボックスを勢よく振らない。  
破損やけがの原因

## お願い

- ダストボックスはよく乾かしてください。特にブラシは乾きにくいので、完全に乾いていることを確認してください。濡れたままエアコンに取り付けると故障の原因になります。

## エアフィルターの汚れが気になるとき


エアフィルターは通常、清掃の必要はありませんが、油汚れなどが気になるときは次の手順で清掃してください。

### お願い

- エアフィルターは、強い力で引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。特に枠部に注意してください。


**1** ダストボックスを取りはずす  
→ P.49

**2** エアフィルターを取りはずす  
エアフィルターを矢印の方向に引き抜く。

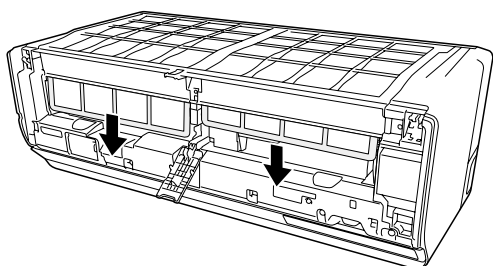


**3** 清掃する

- ①エアフィルターのホコリを掃除機で吸い取るか水洗いする。
  - 汚れが取れない場合は、台所用合成洗剤（中性）入れたぬるま湯で洗ってください。
- ②水洗いした後は流水ですすぐ。

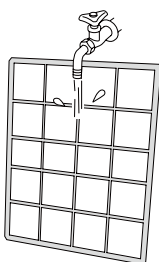

**4** エアフィルターを取り付ける

エアフィルターの「オモテ」面を表側にして、矢印の方向に突き当たるまで差し込む。

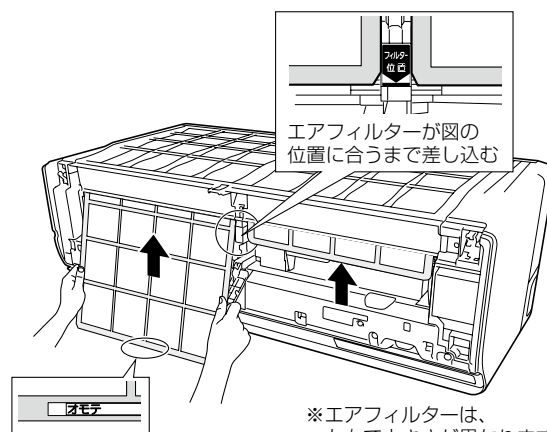

※エアフィルターは、左右で大きさが異なります。（左側が大、右側が小）

**5** ダストボックスを取り付ける  
→ P.50

## 本体・上下風向板の汚れが気になるとき


**1** 電源プラグを抜く  
エアコンの運転を停止し、電源プラグを抜く。

**2** 本体や上下風向板を拭く

- ①水かぬるま湯を含ませた柔らかい布で、本体や上下風向板を拭く。
- ②乾いた柔らかい布で、水分を拭き取る。

### お願い

- 40℃以上の温水を使わないでください。
- アルコールやベンジン、シンナー、みがき粉などを使用しないでください。製品を傷める原因になります。

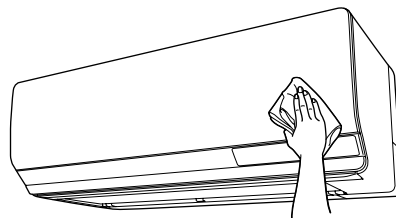

→ 次のページへ続く

# お手入れする(つづき)

吸込グリルのはずしかた・取り付けかた

## ⚠ 注意




必ず実行

- 作業中に吸込グリルを落下させないように注意する。  
けがをする原因
- 吸込グリルを確実に取り付ける。  
使用中に落下して、けがや破損の原因


## 1 吸込グリルを取りはずす

- ① 吸込グリルの両端に手を掛けて手前に引き、引っかかるまでゆっくり開ける。(手を離しても、吸込グリルが開いたままになります。)
- ② 吸込グリルを水平にしたまま、左右の取付軸を手前の方向に引いてはずす。

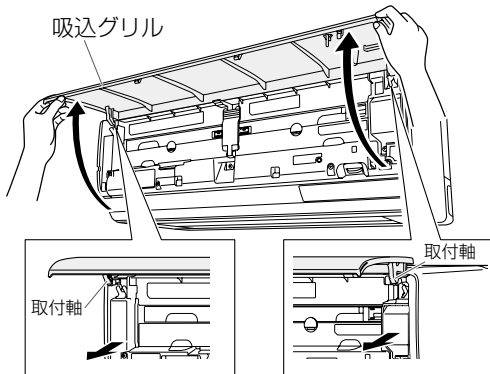


## 2 吸込グリルを取り付ける


- ① 吸込グリルを水平にして、左右の取付軸を本体上部の軸受に「カチッ」と音がするまではめ込む。

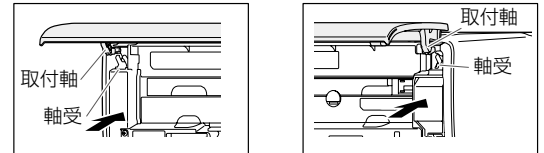

- ② 吸込グリルの下部両端を持って閉める。

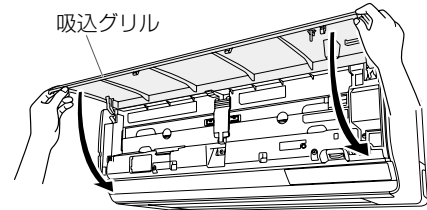

- ③ 吸込グリル下部の両端と中央(4カ所)を押す。

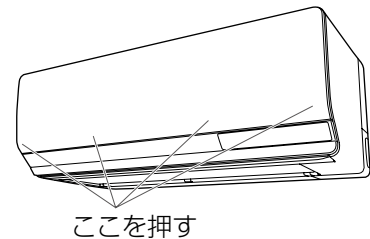

### お願い

- 吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。
- 吸込グリルを確実に閉めてください。フィルターおそうじの動作不良の原因となります。

# お手入れする(つづき)

シーズン前後のお手入れや定期的な点検をすることで、末永く使用できます。

## シーズン後のお手入れ

- 1 室内機内部を乾燥させる  
晴れた日に半日ほど送風運転(→P.18)をして室内機内部をよく乾燥させる
- 2 電源プラグを抜く  
リモコンでエアコンの運転を停止し、電源プラグを抜く。

### お願い

- 電源プラグは、本体の運転ランプ(緑)、クリーンランプ(黄)が消灯していることを確認してから抜いてください。

- 3 リモコンの電池を取り出す

## シーズン前のお手入れ

- 1 電源プラグを抜く
- 2 室内機・室外機の吸込口・吹出口がふさがれていないか確認する
- 3 ドレン(排水)ホースの排水口がふさがれていないか確認する

- 4 アース線が断線していたり、はずれたりしていないか確認する
- 5 電源プラグを差し込む
- 6 リモコンに電池を入れて時刻を設定する  
→P.10

### ⚠ 注意



必ず実行

- アース工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。アースが不確実な場合、感電や火災、機器の故障の原因
- 電源プラグを差し込むときは、電源プラグ・コンセントのホコリを取り除き、刃の根元まで確実に差し込む。湿気などで絶縁不良になったり、接続不良による感電や火災の原因

## 定期的に点検運転を行ってください

- シーズン時にエアコンが正常に動作するように、エアコンを使用しない時期に点検運転を行うことをおすすめします。→P.59
- おまかせノクリアを設定しておく、点検運転の時期にお知らせランプ(黄)が点滅します。→P.34

## 点検整備

使用状態によって変わりますが、エアコンを数シーズン使用すると、内部の汚れやにおいが発生することがあります。ふだんのお手入れとは別に点検整備やクリーニング(有料)されることをおすすめします。

お買い上げの販売店にご相談ください。

- ノクリアアプリ(→P.36)を利用されている場合は、点検整備やクリーニング(有料)のおすすめ時期をアプリが通知します。

### ⚠ 警告



禁止

- お客様自身で室内機内部の洗浄をしない、また消臭剤を吹きかけない。市販の洗浄剤や消臭剤などを使用すると、電気部品やモーターにかかり、樹脂部品の破損や内部部品の劣化、排水経路が詰まることもあり、故障や水もれ、感電の原因になります。



必ず実行

- エアコン内部の洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する。ご自身で行うと故障や感電、火災の原因になります。

### ⚠ 注意



必ず実行

- 通常のお手入れとは別に点検整備を行う。点検整備を行わないと、室内機内部が汚れて除湿水の排水経路を詰まらせ、室内機からの水もれの原因になります。


# リモコンが使えないときは

電池が切れたときや、リモコンを紛失したときなどに、エアコン本体のボタンを使って応急運転ができます。

## 運転するとき


### 1 吸込グリルを開ける

吸込グリルの下部両端に手を掛けて手前に引き、引っかかるまでゆっくり開ける。(手を離しても、吸込グリルは開いたままになります。)

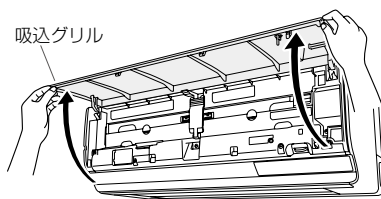

### 2 本体ボタンを約 3 秒間押し続ける

本体ボタンを押すと「ピッ」と鳴りますが、ボタンをそのまま押し続けてください。本体の運転ランプ（緑）が点灯し、運転を開始します。

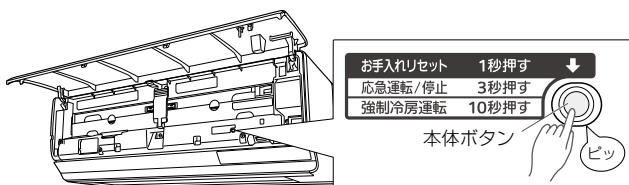


- 「自動運転」と同じ内容の運転となります。
- 温度は「標準温度」、風量は「自動」、風向は「標準風向」になります。(→ P.20,22)
- おまかせノクリア (毎日快適) 設定中にこの操作を行うと、運転を停止します。再度、本体ボタンを約 3 秒間押し続けると、運転を開始します。

#### お願い


- エアコン停止中に、本体ボタンを約10秒間押し続けしないでください。約10秒間押し続けると、エアコンの据え付け・移設時に専門業者が行う強制冷房運転になり、本体の運転ランプ（緑）とタイマーランプ（橙）が同時に点滅します。(お部屋の温度に関係なく冷房運転を行います。) 停止するときは、本体ボタンを約 3 秒間押し続けてください。

### 3 吸込グリルを閉じる

- ① 吸込グリルの下部両端を持って閉める。

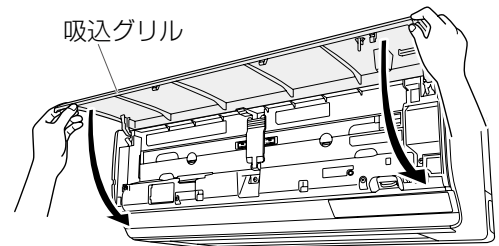

- ② 吸込グリル下部の両端と中央（4カ所）を押す。

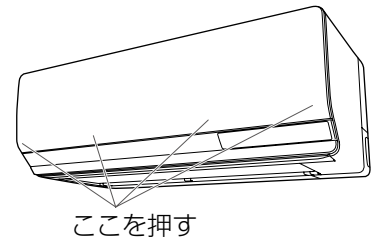

#### お願い

- 吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。
- 吸込グリルを確実に閉めてください。フィルターおそうじの動作不良の原因となります。

## 停止するとき


### もう一度、本体ボタンを約 3 秒間押し続ける

本体の運転ランプ（緑）が消灯し、運転を停止します。

# こんなこともできます

## リモコンの混信を防ぐ（リモコン信号）

- 当社エアコンを2台同じ部屋に据え付けたときなど、信号設定（「A」、「B」）を切り換えて、混信を防ぐことができます。お買い上げ時は、室内機、リモコンとも「A」に設定されています。

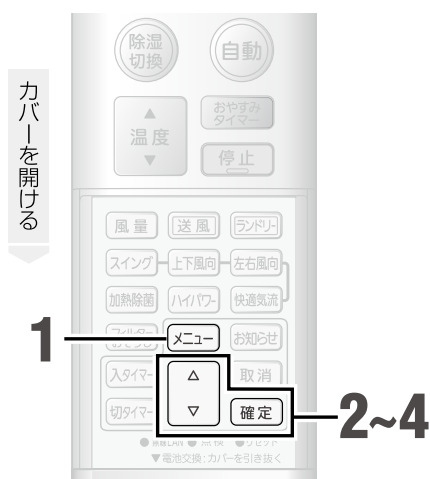


1 停止中に **メニュー** を押す  
不在ECO が点滅します。

2 **△** **▽** で「初期設定」  
を選び **確定** を押す

3 **△** **▽** で「50」  
（リモコン信号）を選び **確定** を押す

4 **△** **▽** で「A」または「B」  
を選び、リモコンを室内機受信部  
に向けて **確定** を押す

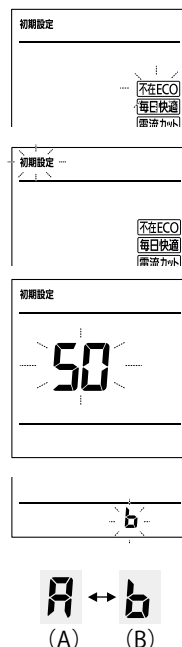

「B」に設定すると、リモコン表示部に **B** が表示されます。「A」に設定されている場合の表示はありません。

- 設定と同時に本体の受信音を確認してください。受信音がない場合、再度設定してください。
- もう一方の室内機が受信しないように注意してください。
- 設定後は **メニュー** を押して戻ります。

## エアコンの設定をお買い上げ時の状態に戻す

- エアコンとリモコンの設定を初期化して、お買い上げ時の状態に戻します。



停止中※にリモコンを室内機受信部に向け、  
**確定** を5秒間長押しする

※ ボタンが何も押されていない状態

- 設定と同時に本体の受信音を確認してください。
- エアコンとリモコンの設定が初期化されます。

## HA 端子について

室内機に内蔵された「HA 端子」と「JEMA 標準 HA 端子-A」（ マーク）対応のテレコントローラーを接続することにより、外出先のプッシュホンからエアコンの運転 / 停止ができます。

- 詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。


# 人感センサーと据付位置を設定する

室内機の据付位置に合わせて、人感センサーと据付位置の設定を行います。  
人感センサーと左右風向の向きが、据付位置に合わせた設定になります。

## お願い

- 据え付け時や移設時には、必ず設定してください。設定を行わないと正しく運転できない場合があります。
- エアコン運転中に設定はできません。

## 室内機の人感センサーを設定する

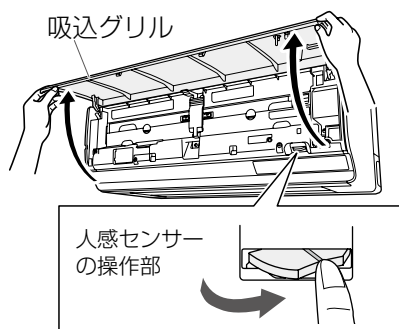

### 1

### 吸込グリルを開く

吸込グリルの下部両端に手を掛けて手前に引き、途中の引っかかるところまで開きます。  
(手を離しても、吸込グリルが開いたままになります。)

### 2


### 人感センサーの向きを操作部で合わせる

室内機の据付位置に合わせて、操作部を指で押して検知方向を合わせてください。(検知方向を左右に約 30° 変えることができます。)

### 3

### 吸込グリルを閉じる

吸込グリル下側の両端・中央部 (4ヶ所) を押して閉めます。

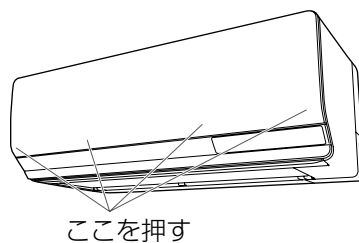

## お願い


- 吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。また、フィルターおそうじの動作不良の原因になりますので、吸込グリルを確実に閉じてください。

## 検知方向の選択の目安

室内機の据付位置	人感センサーの向き(検知方向)
室内機の中心が壁面の左側付近 	右向き 
室内機の中心が壁面の中央付近 	中央向き 
室内機の中心が壁面の右側付近 	左向き 
検知範囲：約 100° お買い上げ時：中央向き	




# リモコンで据付位置を設定する

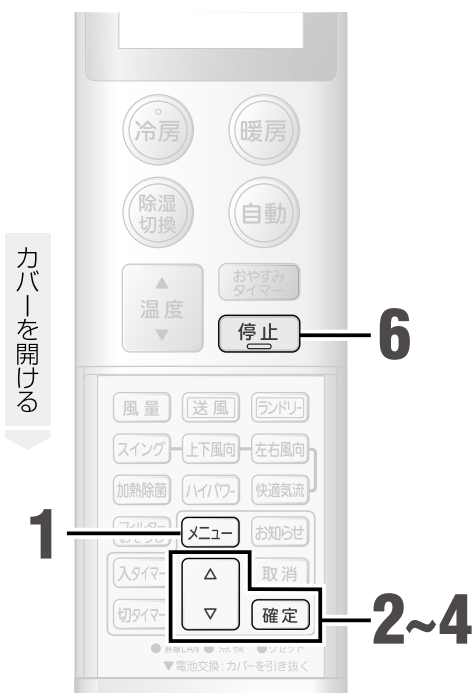


## 1 停止中に **メニュー** を押す


不在ECO が点滅します。

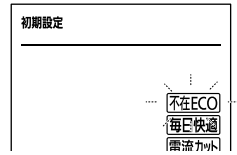

## 2 **△** **▽** で「初期設定」を選び、**確認** を押す

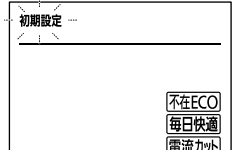

## 3 **△** **▽** で「51」(据付位置)を選び、**確認** を押す

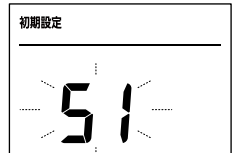

## 4 **△** **▽** で据付位置を選び、リモコンを室内機受信部に向けて **確認** を押す



押すごとに切り換わります。




- 室内機が信号を受信すると、受信音が鳴り、音声案内でお知らせします。  
(例) 室内機を左に据え付けた場合  
『ピピッ 左側に設定しました。センサーを右に向けてください。』  
※「室内機の人感センサーを設定する」(→ P.56) で決めた人感センサーの向きと音声案内の向きがあっていることを確認してください。
- 本体の運転ランプ (緑) が約1秒間点滅し、人感センサーのテストモードに入ります。

### 据付位置の設定

室内機の据付位置	リモコンの設定
室内機の中心が壁面の左側付近 	 (左)
室内機の中心が壁面の中央付近 	 (中央)
室内機の中心が壁面の右側付近 	 (右)

### ■ テストモード中のランプ表示について

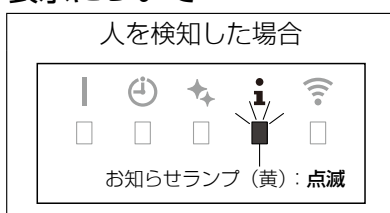

## 5 人感センサーの検知状態を確認する

- 人感センサーが人を検知すると本体のお知らせランプ (黄) が点滅します。(人を検知していないと消灯します。)
  - 室内を移動し、検知範囲を確認してください。
  - 電源プラグを差し込んでから、検知状態が確認できるまで約1分かかります。
  - 検知距離は、室内機の正面で約7mです。
- ※ お部屋の温度が30℃以上のときは、人感センサーの検知反応が鈍くなる場合があります。(→ P.39)

## 6 **停止** を押して、テストモードを終了する

- 室内機が信号を受信すると、受信音が鳴ります。
- 本体の運転ランプ (緑) が約1秒間点滅し、テストモードが終了します。(運転停止状態になります。)

# 据え付け・移設時のお願い

特殊な場所での据え付けは避けてください。

- 海浜地区など塩分の多い場所
- 温泉地帯など硫化ガスの発生する場所
- 機械油が多い所
- 油煙、蒸気、チリ、ホコリ、腐食性ガスの排出される所
- 浴室など湿気の多い場所
- 動物の尿がかかったり、アンモニアが発生したりする所
- 小動物や虫などのすみかになるような所
- 積雪により室外機の吸込口や吹出口がふさがれる場所  
(防雪の処理が必要となります)


室内機・室外機からの排水は、隣家などの迷惑にならないように水はけの良い所にしてください。

暖房・ランドリ－運転のときには、室外機から水が出ます。また冷房・除湿・ランドリ－運転のときには、接続バルブに水が付く室外機から流れ出すことがあります。

室内機およびリモコンは、テレビやラジオから1m以上離してください。また、電源は必ずエアコン専用のコンセントをお使いください。

テレビやラジオに映像の乱れや雑音が入る場合があります。

室内機の吹出口は、火災警報器から1.5m以上離してください。火災警報器の種類によっては、吹き出す温風の影響などにより誤動作する場合があります。


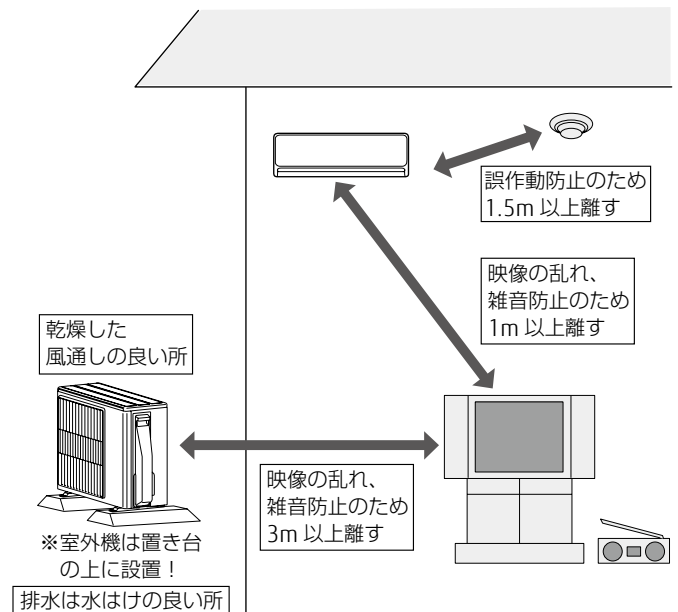


## ⚠ 注意



必ず実行

- 据付板を壁に直接取り付けるとき、壁が石膏ボードの場合、使用するボードアンカーは、必ずカサ式のものを使用する。ネジ込み式のボードアンカーは、締めすぎると、保持強度が極端に落ちる場合がありますので、使用しないでください。

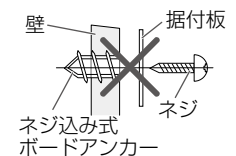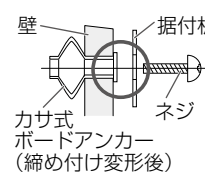

## 騒音にもご配慮を

- 据え付けに当たっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- 室外機の吹出口からの温風や冷風、騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 室外機の吹出口の近くに物を置くと、機能低下や騒音増大の元になりますので、吹出口付近には障害物を置かないでください。
- エアコンをご使用中異音が発生する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

# 点検運転を行う

点検運転を行って、エアコンに異常がないかどうか調べることができます。


※おまかせノクリア設定中に、お知らせランプが点滅している場合は、点検運転を行ってください。

- ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。
- 斜めに押ししたり、強く押し込んだりしない。



## カバーを開けて点検ボタンを押す

- 本体の運転ランプ(緑)とお知らせランプ(黄)が点灯し、点検運転が始まります。
- 点検運転中は、以下の内容をご確認ください。
  - ・冷風、温風がきちんと出ているか
  - ・異臭、異音がしないか
- 点検運転は、約30分間運転したあとに自動的に停止します。
- 点検運転終了後は音声でお知らせします。異常が見つかった場合は、本体のランプが点滅します。**お知らせ**を押すと、サービスコードを音声でお知らせします。異常が見つかった場合は、販売店にサービスコードをご連絡ください。
- 点検運転を途中でやめたいときは、**停止**を押します。

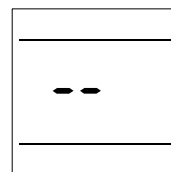

# 運転ランプ、タイマーランプが点滅するときは

本体の運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)の両方が点滅、またはタイマーランプ(橙)が点滅しているときは、点検・修理が必要です。次の手順に従って該当するサービスコードを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。(→裏表紙)

※運転ランプ(緑)のみがおそい点滅をしているときは、自動霜取り運転を行っています。故障ではありません。(→P.20)

※運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)が交互に点滅しているときは、停電などによりいったん電源が切れています。故障ではありません。(→P.60)



## サービスコードを確認する

- ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。
- 斜めに押ししたり、強く押し込んだりしない。



## 1 運転ランプとタイマーランプの両方が点滅中、またはタイマーランプが点滅中に、カバーを開けて点検ボタンを押す

- 異常の内容を音声でお知らせします。
- 再度サービスコードを確認する場合は、点検ボタンを押したあと、本体の受信音が「ビビビピッ」と鳴るまで**△**を押し続けてください。
- サービスコードの番号が変わるたびに、「ピッ」と本体の受信音が鳴ります。
- 該当するサービスコードを過ぎた場合は、**▽**を1回ずつ押し戻ってください。
- サービスコードが「00」のときに「ビビビピッ」となった場合は、該当するサービスコードはありません。
- サービスコードを再確認したいときに**お知らせ**を押すと、サービスコードを音声でお知らせします。

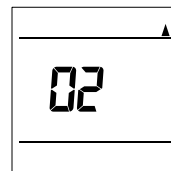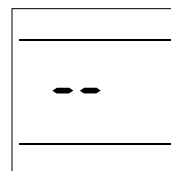

## 2 **停止**を押す








- 通常の画面に戻ります。

据え付け・移設時のお願い、点検運転、ランプが点滅するときは

こんなときは








# 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、次の項目を確認してください。

ランプが点灯・点滅している			
こんなときは	原因	対処法	参照ページ
運転ランプ(緑)がおそい点滅をする(自動霜取り運転) 	暖房・ランドリー運転時、外気温が低く湿度が高い場合、室外機に霜が付きます。その霜を溶かすために、自動的に霜取り運転をしています。	4～15分程度お待ちください。	—
運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)が交互に点滅をする 	暖房・ランドリー運転を止めたときに室外機に霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行ってから停止します(OFF時除霜)。	数分間運転した後に自動的に停止します。	—
運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)が交互に点滅をする 	運転中に停電などによりいったん電源が切れると、交互点滅します。	リモコンを操作して運転を開始すると、交互点滅は止まります。タイマーを設定している場合は、自動で再設定されます。	—
運転ランプ(緑)、タイマーランプ(橙)、クリーンランプ(黄)が点滅をする 	エアコン本体のファームウェアのアップデートの準備をしています。アップデート中は、電源プラグを抜いたり、ブレーカーを切ったりしないでください。故障の原因になります。 ※アップデートには無線LANアダプター(別売品)が必要です。	アップデート中はエアコンを使用できません。最大30分程度お待ちください。(通信状況により時間は前後します。)	—
運転ランプ(緑)が点滅し、クリーンランプ(黄)が点灯している 			
運転ランプ(緑)が点滅し、タイマーランプ(橙)とクリーンランプ(黄)が点灯している 			
運転ランプ(緑)がおそい点滅をし(約3秒に1回)、タイマーランプ(橙)とクリーンランプ(黄)が点灯している 	エアコン本体のファームウェアのアップデートが完了しています。タイマー、おまかせノクリアなどの設定が初期化されています。 ※アップデートには無線LANアダプター(別売品)が必要です。	一度リモコンで操作してください。ランプが消灯し、初期化される前の設定に戻ります。	—

故障ではありません

# ランプが点灯・点滅している

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
無線LANランプ (白) がはやく点滅をする 	無線LANアダプター (別売品) のファームウェアをアップデートしています。アップデート中は、電源プラグを抜いたり、ブレーカーを切ったりしないでください。故障の原因になります。	アップデート中は「ノクリアアプリ」からは操作できません。5分程度お待ちください。(通信状況により時間は前後します。)	—
無線LANランプ (白) がおそい点滅をする 	無線LANアダプター (別売品) が無線LANルーターに接続できていません。以下の内容を順番にご確認ください。 ① 無線LANルーターの本体やアンテナの向きを調節する ② 無線LANルーターをエアコンに近づける ③ 無線LANルーターの電源を入れなおし、無線LANが有効になったことを確認する	左記の内容を確認し、「ノクリアアプリ」の表示に従って、接続をやり直してください。	36
クリーンランプ (黄) が点灯している 	フィルターおそうじ動作中に点灯します。 加熱除菌運転中に点灯します。 内部クリーン運転中に点灯します。	運転が終わるまでお待ちください。すぐに停止したい場合は、 <b>停止</b> を押してください。	42 44 45
クリーンランプ (黄) がおそい点滅をする (約10秒に1回) 	ダストボックスのお手入れ時期をお知らせしています。このときは、フィルターおそうじが動作しません。	運転を停止し、電源プラグを抜いて、ダストボックスのお手入れをしてください。 <u>お手入れ終了後に本体ボタンを約1秒間押すと、ランプが消灯します。</u>	48
クリーンランプ (黄) がはやく点滅をする (約2秒に1回) 	ダストボックスやエアフィルターがはずれていませんか。	運転を停止し、電源プラグを抜いて、ダストボックスとエアフィルターが確実に取り付けられているか確認してください。	50 51
お知らせランプ (黄) が点灯している 	節電お知らせ中、おまかせノクリア (毎日快適) で運転中またはおまかせノクリア (毎日快適) で監視運転中、不在ECO (オートオンオフ) で休止時、不在ECO (オートオフ) で停止時、点検運転中、点検結果お知らせ中に点灯します。	<b>お知らせ</b> を押し、 <b>上</b> / <b>下</b> で「点灯時案内」を選んで <b>確定</b> を押すと、点灯内容を音声でお知らせします。	28
お知らせランプ (黄) がおそい点滅をする (約10秒に1回) 	エアコン点検時期のお知らせをしています。	点検運転を行ってください。	59

故障ではありません




確認してください

故障ではありません

故障かな...と思ったら

こんなときは

## ランプが点灯・点滅している

こんなときは		原因	対処法	参照ページ
タイマーランプ (橙) が点灯したまま消えない 	ご確認ください	スマートフォンからタイマーを設定していませんか。スマートフォンから設定したタイマーは、「取消」を押しても解除されません。	スマートフォンから設定したタイマーを非動作にしたい場合は、エアコンの遠隔操作設定をOFFにしてください。	<b>37</b>
運転ランプ (緑)、タイマーランプ (橙)、クリーンランプ (黄) が点灯している 	点検・修理が必要	エアコンを操作できない場合、エアコンのファームウェアが故障している可能性があります。	お買い上げの販売店にご連絡ください。	裏表紙
運転ランプ (緑) とタイマーランプ (橙) の両方が点滅、またはタイマーランプ (橙) が点滅をする 		点検・修理が必要です。	サービスコードを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。	<b>59</b> 裏表紙

## リモコンの表示がおかしい

こんなときは		原因	対処法	参照ページ
リモコンの表示が消えている	ご確認ください	リモコンの電池が消耗していませんか。	電池を交換してください。	<b>10</b>
		電池の⊕⊖が逆になっていませんか。	電池を正しい方向にセットしてください。	<b>10</b>

## リモコンがきかない

こんなときは		原因	対処法	参照ページ
ハイパワーが設定できない	ありませ ん 故障では ない	ランドリー運転中、おまかせノクリア (毎日快適) で運転中は、ハイパワーを設定することはできません。(本体へ送信されません。)		—
加熱除菌ができない		おまかせノクリア (毎日快適) 設定中、加熱除菌はできません。(本体へ送信されません。)		<b>34</b>
リモコンを操作しても運転しない、切り換わらない	確認して ください	リモコンの電池が消耗していませんか。	電池を交換してください。	<b>10</b>
		電池の⊕⊖が逆になっていませんか。	電池を正しい方向にセットしてください。	<b>10</b>
		リモコンの混信を防ぐ設定になっていませんか。	信号切換の設定を確認してください。	<b>55</b>
風量が切り換わらない		除湿運転中、ランドリー運転中、おまかせノクリア (毎日快適) で運転中は風量が「自動」に固定されるため、風量の切り換えはできません。また、自動運転で除湿、監視運転 (送風) が選ばれたときは、風量は変更されません。		—

## 運転しない・停止しない

こんなときは	原因	対処法	参照ページ	
すぐ運転しない	故障ではありません	エアコンが故障するのを防ぐため、運転停止後すぐに再運転した場合や、電源プラグをコンセントに差し込んだ場合、室外機は約3分間運転しません。	3分程度お待ちください。	—
		フィルターおそうじが動作しているときは、フィルターおそうじが終了してから運転を開始します。このとき、本体のクリーンランプ(黄)が点灯しています。	7分程度お待ちください。	—
		電源プラグをコンセントに差し込んだ後、最初に運転を開始したときはフィルターの取付状態を確認し、調整を行います。	1～3分程度お待ちください。	—
運転しない	確認してください	電源プラグがコンセントから外れていませんか。	電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。	—
		配電盤のブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。	ブレーカーやヒューズの状態を確認し、ブレーカーを入れる、ヒューズを交換するなどしてください。	—
		漏電しゃ断器が働いていませんか。	漏電しゃ断器が働いている場合は解除してください。	—
		停電ではありませんか。	停電状態が解消してから、操作してください。	—
停止しない	確認してください	内部クリーンが働いていませんか。内部クリーン運転中は、本体のクリーンランプ(黄)が消灯するまで、電源プラグを抜いたり、ブレーカーを切ったりしないでください。故障の原因になります。	約100分間運転した後に自動的に停止します。すぐに停止したい場合は、 <b>停止</b> を押してください。また、不要な場合は内部クリーンの設定を「切」にしてください。	<b>45</b>
		おまかせノクリア(毎日快適)を設定していませんか。おまかせノクリア(毎日快適)で運転中またはおまかせノクリア(毎日快適)の監視運転中は <b>停止</b> を押しても運転を停止しません。	停止したい場合は、おまかせノクリア(毎日快適)の設定を「切」にしてください。	<b>34</b>
運転を停止しても、室外機が停止しない	故障ではありません	暖房・ランドリー運転を止めたときに室外機に霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行ってから停止します。このとき、本体の運転ランプ(緑)がおそい点滅をします(OFF時除霜)。数分間運転した後に自動的に停止します。	—	

## 勝手に運転を開始する・停止する


こんなときは	原因	対処法	参照ページ
勝手に運転を開始する・停止する	おまかせノクリア (毎日快適) を設定していませんか。 おまかせノクリア運転中 (毎日快適) は、お部屋の状況に合わせて自動的に運転・停止します。	不要な場合は、おまかせノクリア (毎日快適) の設定を「切」にしてください。	<b>34</b>
	スマートフォンやHEMS機器を使って操作されていませんか。		—
途中で止まる	タイマーが働いていませんか。	不要な場合はタイマーを解除してください。	<b>24</b> <b>25</b>
	不在ECO (オートオフ) を設定していませんか。	不要な場合は、不在ECOの設定を「切」にしてください。	<b>38</b>
	スマートフォンやHEMS機器を使って操作されていませんか。 公衆回線 (インターネットなど) を経由してエアコンを操作した場合、リモコンからの操作がないまま公衆回線との接続が切れた状態が24 時間続くと、安全のためにエアコンは運転を停止します。		—
停止の操作をしていないのにフィルターおそうじが動作する	おまかせノクリア (毎日快適) を設定していませんか。おまかせノクリア (毎日快適) 設定中の運転時間や監視運転の時間によって、自動でフィルターおそうじが働きます。	不要な場合は、おまかせノクリア (毎日快適) の設定を「切」にしてください。	<b>34</b>

## 風が弱い・強い・止まる

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
暖房運転を開始したとき風が弱い	暖房運転開始時は、エアコン内部が暖まるまでごく弱い風で運転します。	3～5分程度お待ちください。	—
暖房運転のとき風が弱い	お部屋の温度が設定温度より高くなると、室外機が停止するとともに室内機はごく弱い風で運転します。	お部屋を暖めたいときは、設定温度をお部屋の温度より高くしてください。	—
暖房・ランドリー運転のとき風が止まる	本体の運転ランプ (緑) がおそい点滅をしているときは、暖房・ランドリー運転を止めて自動霜取り運転をしています。	4～15分程度お待ちください。	—
自動運転のとき風が弱い	監視運転になるとごく弱い風で運転します。状況によって、ファンが一定時間止まることがあります。		<b>20</b>
除湿・ランドリー運転のとき風が弱い・止まる	ごく弱い風で運転します。お部屋の湿度調整のために室内ファンが止まることがあります。		—
冷房運転のとき風が止まる	省エネファンが働いていると、室外機の運転よりも遅れて室内ファンが運転を開始したり、室外機停止時に室内ファンが停止したりすることがあります。	室内ファンを止めたくないときは、省エネファンの設定を「切」にしてください。	<b>41</b>
冷房・除湿運転のとき風が強い	冷房・除湿運転中に上下風向を水平 (上下風向①) にして運転すると、自動で風量が強くなります。		<b>22</b>



## 冷えない・暖まらない・暖まりすぎる・冷えすぎる

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
よく冷えない・よく暖まらない	温度調節のしかたが間違っていないか。	正しい運転を選び、お好みの温度に調整してください。	18
	除湿・ランドリー運転になっていませんか。	設定を変更して、お好みの運転・温度に変えてください。	18
	電流カットを設定していませんか。		40
	風量が「微風」または「静音」になっていませんか。		21
	室外音ひかえめ機能が「入」になっていませんか。		41
	お部屋や屋外の温度・湿度が使用範囲外ではありませんか。	温度・湿度を調べて、正しい運転を選び、お好みの温度に調整してください。	19
	エアフィルターが汚れていませんか。	フィルターおそうじを働かせてください。 汚れが気になる場合は、エアフィルターのお手入れをしてください。	42 48
	以下の内容を確認してください。 ・エアコンの吸込口、吹出口を障害物でふさいでいませんか。 ・お部屋の窓や戸が開いていませんか。 ・冷房運転のとき、日光がお部屋に差し込んでいたり、お部屋の熱源や在室人数が多すぎたりしていませんか。		—
上記の確認・対処を行っても原因がわからない場合は、点検運転を行って、エアコンに異常がないかどうか調べてください。		59	
設定温度にならない	不在ECOを設定していませんか。	不要な場合は、不在ECOの設定を「切」にしてください。	38
設定温度より高くなる	故障ではありません	暖房運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お部屋をすばやく暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約2℃高めで運転します。	—
		自動霜取り運転が始まる前はあらかじめ温度を上げるため、設定温度より高くなる場合があります(ホットキープ除霜)。	—
設定温度より低くなる	使用の環境によっては、設定温度よりお部屋の温度が下がる場合があります。	設定温度を上げてください。	—
湿度が下がらない	お部屋や屋外の状況によっては湿度が下がらないことがあります。(お部屋や屋外の湿気が多いときやお部屋の温度が低いときなど)	設定温度をお部屋の温度より低くしてお使いください。	—
	ひかえめ除湿を設定していませんか。	 を押して通常の除湿に切り換えてください。	18

故障かな...と思ったら

こんなときは

## フィルターおそうじがおかしい

こんなときは	原因	対処法	参照ページ	
フィルターおそうじ操作をしてもフィルターおそうじが動作しない	ダストボックス・エアフィルターが確実に取り付けられていない場合があります。	ダストボックス・エアフィルターが確実に取り付けられているか確認してください。	<b>50 51</b>	
	エアコンの故障を防ぐため、フィルターおそうじ操作を繰り返してもフィルターおそうじが動作しない場合があります。	30分程度待ってから操作してください。	—	
	エアコン運転中にフィルターおそうじは動作しません。	運転を停止してから操作してください。	—	
エアフィルターのホコリが取れない	故障ではありません	ダストボックス・エアフィルターが確実に取り付けられていない場合があります。	ダストボックス・エアフィルターが確実に取り付けられているか確認してください。	<b>50 51</b>
		ダストボックスがホコリでいっぱいになっている場合があります。	ダストボックスのお手入れをしてください。	<b>49</b>
		環境条件やご使用状況によっては、動作間隔が「3 (長め)」、「2 (標準)」では完全にエアフィルターのホコリを取ることができない場合があります。	動作する間隔は、リモコンで切り換えることができます。動作する間隔が「3 (長め)」、「2 (標準)」に設定されている場合は、「1 (短め)」に設定してください。	<b>42</b>
		ホコリがタバコのヤニや油を多く含んでいる、ホコリが固まっているなど、ホコリの状態によっては、フィルターおそうじで取りきれない場合があります。	ダストボックスとエアフィルターのお手入れをしてください。	<b>49 51</b>

## 無線 LAN 設定ができない

こんなときは	原因	対処法	参照ページ	
無線LANアダプター (別売品) を無線LANルーターに接続できない	確認してください	無線LANルーターは「IEEE802.11b/g/n」に対応していますか。 (無線LANルーターの取扱説明書などで確認してください。)	対応していない場合、無線LAN機能はご使用できません。 ご使用になる場合は「IEEE802.11b/g/n」対応の無線LANルーターをご用意ください。	—
		無線LANルーターでSSIDを隠す設定 (ステルス設定) をしていませんか。	ステルス設定を解除してください。	—
		無線LANルーターでMACアドレスフィルタリング設定をしていませんか。 (無線LANルーターの設定画面で確認してください。)	無線LANアダプターのMACアドレスを登録してください。(MACアドレスは、無線LANアダプターの表面に記載しています。)	<b>13</b>
		以下の内容を順番にご確認ください。 ① 無線LANルーターの本体やアンテナの向きを調節する ② 無線LANルーターをエアコンに近づける ③ 無線LANルーターの電源を入れなおし、無線LANが有効になったことを確認する	左記の内容を確認し、「ノクリアアプリ」の表示に従って、接続をやり直してください。	<b>36</b>

## 機能が働かない

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
音声のお知らせをしない	音声お知らせ（お知らせボイス）の設定が「切」になっていませんか。	必要に応じて、音声お知らせ（お知らせボイス）の設定を「入」にしてください。	<b>30</b>
不在ECO（オートオフ）で不在なのに停止しない	不在ECO（オートセーブ）になっていませんか。	不在ECO（オートセーブ）の設定を変更してください。	<b>38</b>
	次のようなときは、人がいないのに「いる」と検知してしまう場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・お部屋に犬や猫がいて、動き回っているとき</li> <li>・風でカーテンや植物の葉が揺れているとき</li> <li>・他の電気機器などが動いているとき</li> <li>・運転開始からお部屋の温度が安定するまでの間などで、短時間に温度が大きく変化しているとき</li> </ul>	<b>39</b>	
	内部クリーンを設定していませんか。不在ECO（オートオフ）で停止した後に、内部クリーンが働く場合があります。	約100分間運転した後に自動的に停止します。すぐに停止したい場合は、 <b>停止</b> を押してください。また、不要な場合は内部クリーンの設定を「切」にしてください。	<b>45</b>
人感センサーが反応しているか確かめたい	人感センサーの検知状態を確認してください。	お部屋の形状と検知範囲が合わない場合は、日常よく人がいる場所へ人感センサーを向けるようにしてください。	<b>57</b>
切タイマーの予約時刻になっても運転が停止しない	おまかせノクリア（毎日快適）を設定していませんか。おまかせノクリア（毎日快適）で運転中またはおまかせノクリア（毎日快適）の監視運転中は、切タイマーの予約時刻になっても運転を停止しません。	おまかせノクリア（毎日快適）が不要な場合は、設定を「切」にしてください。	<b>34</b>

確認してください

## 勝手に音声や受信音が出る

こんなときは		原因	対処法	参照ページ
エアコンから勝手に音声や受信音が出る	ご確認ください	節電お知らせを設定していませんか。	不要な場合は、設定を「切」にしてください。	<b>30</b>
		スマートフォンやHEMS機器を使って操作されていませんか。		—

## 音がする

こんなときは		原因	対処法	参照ページ
運転中や運転停止直後、水の流れるような音がする（「シュルシュル」「ザーザー」など）	故障ではありません	エアコン内部の液（冷媒）が流れる音です。		—
運転直後の音が大きい（「シュルシュル」「ザーザー」など）		エアコン内部の液（冷媒）が流れる音です。		—
「ピシッ」という音がする		温度変化により樹脂部品などがわずかに伸縮するときの音です。		—
暖房・ランドリー運転中「ブシュー」という音がする		自動霜取り運転が働いたときに発生する音です。		—
「ポコポコ」という音がする		高層住宅や高気密住宅などで換気扇を使用したときや、外に強い風が吹いているときに、ドレンホース内に空気が流れる音です。	対応部品（別売品）を用意しておりますので、当社コールセンターにご相談ください。	裏表紙
ランドリー運転中に、「シャー」「シュルシュル」という音がする		エアコン内部の液（冷媒）が流れる音です。		—
「カチッ」「カシャ」「ザラザラ」「ブーン」という音がする		フィルターおそうじ機能が動作している音です。このとき、本体のクリーンランプ（黄）が点灯しています。		—
フィルターおそうじ動作中に連続して「カチッ カチッ カチッ」という大きな音がする	ダストボックス・エアフィルターが確実に取り付けられていないときにする音です。	電源プラグを抜いて、両側のダストボックス・エアフィルターを取り外して、ダストボックスとエアフィルターを確実に取り付けてください。	<b>50 51</b>	

## 霧・湯気が出る・水が出る・天井や壁が汚れる・風がおう

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
冷房・除湿・ランドリー運転中に室内機の吹出口から霧(煙のように見える)が出る	室内機が吹き出した冷風でお部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためです。		—
暖房・ランドリー運転中に室外機のファンが停止し、湯気が出る	自動霜取り運転で溶けた水や湯気が出てくるためです。		—
暖房・ランドリー運転中に室外機から水が出る	自動霜取り運転で溶けた水や冷えた熱交換器(アルミフィン)に付いた水が出ます。		—
冷房・除湿・ランドリー運転中に室外機から水が出る	冷えた接続バルブに水が付き、流れ出ます。		—
風がおう	室内機内部に吸着したお部屋のおい(壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんでいるにおい)などが出てくるためです。	異常ではありませんが、気になる場合は専門業者によるクリーニング(有料)をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。	裏表紙
	ドレンホースの先端が、においのたまる排水溝などに入っていないか？	ドレンホースの先端を移動させてください。	—

## 誤動作する

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
運転中に誤動作する	雷やカー無線などにより誤動作する場合があります。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">⚠ 注意</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 落雷のおそれがあるときは、リモコンで運転を停止し、エアコンに触らないでください。</li> </ul> </div> <p style="margin-top: 5px;"><b>必ず実行</b> 故障や感電の原因。</p> </div>	誤動作した場合は、一度電源プラグを抜き、再度電源プラグを差し込んでから、リモコンで運転を開始してください。	—

## 停電したとき

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
停電したとき	運転中に停電したときは、すべての運転が停止します。	リモコンを操作して、運転を再開してください。タイマーを設定している場合は、自動で再設定されます。	—
	運転中に停電などにより、いったん電源が切れると、本体の運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)が交互に点滅を繰り返します。	リモコンを操作して運転を開始すると、交互点滅は止まります。	—

故障かな...と思ったら

こんなときは

# 長期使用安全表示について

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板の中に行っています。

【製造年】 (室内機本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。)



※【設計上の標準使用期間】10年  
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- ※ 運転時間や温湿度など、右の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※ 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。
- 設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

■ 標準使用条件 JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による

環境条件	電源電圧		製品の定格電圧による
	周波数		50Hzまたは60Hz
	冷房	室内温度	27℃ (乾球温度)
		室内湿度	47% (湿球温度19℃)
		室外温度	35℃ (乾球温度)
		室外湿度	40% (湿球温度24℃)
	暖房	室内温度	20℃ (乾球温度)
		室内湿度	59% (湿球温度15℃)
室外温度		7℃ (乾球温度)	
設置条件		製品の据付説明書による標準設置	
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋 (畳数)	
想定時間	1年間の使用日数	東京モデル 冷房：6月2日から9月21日までの112日間 暖房：10月28日から4月14日までの169日間	
	1日の使用時間	冷房：9時間/日、暖房：7時間/日	
	1年間の使用時間	冷房	1,008時間/年
		暖房	1,183時間/年



家庭用エアコン (冷媒R32) にはGWP (地球温暖化係数) が675のフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に当たってはフロン類の回収が必要です。

[冷媒の「見える化」表示について]

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス (フロン類) が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時はフロン類の回収が必要です。＜廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。＞

### 廃棄時のご注意

- 2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合に、収集・運搬料金と再商品化の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。
- 乾電池を廃棄する場合は、各自治体の条例規則などに従って廃棄してください。⊕⊖端子部に絶縁テープなどを貼り付けて、絶縁状態にしてから廃棄してください。

## 除菌・抗菌・防カビの試験機関・試験方法

熱交換器加熱除菌 (加熱除菌→P.44)

【試験方法】外気 27℃、湿度 78% の試験室 (約 6 畳) において、加熱除菌運転前と後との比較。10 分間で細菌 99% 以上、カビ菌 99% 以上の減少を確認 (細菌一種、カビ菌一種で評価)。【試験機関名】(一財)北里環境科学センター [報告書 No.]北生発 2017\_0370 号。熱交換器の一部の菌液を回収し評価。動作環境によって効果が低下する場合があります。ニオイや汚れを除去する機能ではありません。

ハイドロフィリック熱交換器

【試験機関名】(一社)京都微生物研究所【試験方法】抗菌試験は JIS Z 2801 による。防カビ試験は JIS Z 2911 による。[試験結果] 抗菌：抗菌活性値 99% 以上。防カビ：防カビ効果あり。[試験番号] 8054、8055。ホコリや油汚れの多い環境でのご使用時には、熱交換器のクリーニングが必要となる場合があります。

ウイلكット・フィルタ

【試験機関名】広東省微生物分析検測中心【試験方法】ウイルス抑制の試験は ISO 18184 による。抗菌試験は JIS Z 2801 による。防カビ試験は JIS Z 2911 による。【試験結果】ウイルス抑制：ウイルス液に 2 時間接触後に 99% 以上のウイルス抑制を確認。1 種類のウイルスにて試験を実施。\*実使用空間での実証結果ではありません。\*フィルターに付着したものを抑制します。抗菌：99% 以上の菌抑制を確認。防カビ：防カビ効果あり。【報告書 No】2021FM11240R01E、2021FM11977R01E、2021FM10896R01E

# 仕様

このエアコンの仕様は以下のとおりです。

形名		室内：AS-	MH222M	MH252M	MH282M	MH402M2	MH562M2	MH632M2	MH712M2	
		室外：AO-	MH222M	MH252M	MH282M	MH402M2	MH562M2	MH632M2	MH712M2	
種類		冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）								
電源		単相 100V 50/60Hz				単相 200V 50/60Hz				
冷房 面積の 目安	鉄筋アパート 南向き洋室	m <sup>2</sup>	15	17	19	28	39	43	49	
	木造 南向き和室	m <sup>2</sup>	10	11	13	18	25	29	32	
暖房 面積の 目安	鉄筋アパート 南向き洋室	m <sup>2</sup>	11	13	16	23	30	32	39	
	木造 南向き和室	m <sup>2</sup>	9	10	13	18	24	26	31	
冷房	能力	kW	2.2 (0.6～3.4)	2.5 (0.6～3.5)	2.8 (0.6～4.1)	4.0 (0.7～5.4)	5.6 (0.7～6.0)	6.3 (0.8～6.6)	7.1 (0.8～7.3)	
	消費電力	W	400 (130～880)	495 (130～900)	580 (120～1,090)	820 (110～1,480)	1,570 (110～1,850)	1,880 (120～2,100)	2,400 (120～2,700)	
	運転電流	A	5.3	5.9	6.6	4.4	8.0	9.5	12.1	
	運転音 (音響 パワー レベル)	室内	dB	56	56	60	66	67	67	68
		室外	dB	58	58	57	61	63	63	64
暖房	能力	kW	2.5 (0.6～5.1)	2.8 (0.6～5.1)	3.6 (0.6～6.6)	5.0 (0.6～9.9)	6.7 (0.6～9.9)	7.1 (0.7～12.1)	8.5 (0.7～12.1)	
	消費電力	W	440 (110～1,500)	505 (110～1,500)	710 (105～2,000)	950 (100～3,110)	1,440 (100～3,110)	1,600 (100～3,955)	2,140 (100～3,955)	
	運転電流 (最大)	A	5.4 (15.0)	5.9 (15.0)	7.8 (20.0)	5.0 (17.0)	7.3 (17.0)	8.1 (20.0)	10.8 (20.0)	
	運転音 (音響 パワー レベル)	室内	dB	58	59	61	68	69	69	69
		室外	dB	53	56	57	59	63	65	69
通年エネルギー 消費効率 (APF)			6.6	6.6	6.5	6.9	6.1	5.8	5.6	
JIS C 9612 : 2005			6.7	6.7	6.7	7.0	6.1	5.8	5.5	
区分名			A	A	A	C	F	F	G	
外形寸法 (高さ×幅× 奥行)	室内	cm	29.3 × 79.8 × 38.5							
	室外	cm	54.2 × 79.9 × 29.0			71.6 × 82.0 × 31.5				
製品重量 (総質量)	室内	kg	16				17.5			
	室外	kg	30		32	40				
付属品			リモコン (1 個)、単 4 形アルカリ乾電池 (2 本)、リモコンホルダー (1 個)、 リモコンホルダー取付け用ネジ (2 本)							

この仕様の数値は 50Hz、60Hz 共通です。

- 電気特性、性能については JIS C 9612 : 2013 (日本産業規格) に基づいた数値です。
  - 運転音は室内機を強風運転した場合と、室外機を定格能力で運転した場合の数値です。
  - 運転音は試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。
- ※ リモコンで停止したときの消費電力は、約 0.1W です。(タイマー、不在 ECO を設定していないとき)  
 ※ タイマーを設定しているとき・不在 ECO (オートオフ) で停止したとき・自動運転を停止してから約 2 時間の消費電力は約 1.0W です。  
 ※ おまかせノクリア (毎日快適) で監視運転中の消費電力量は 1 時間あたり約 9.5Wh です。

「nocria」は株式会社富士通ゼネラルの世界的な商標です。

「ノクリア」「ひかえめ」「不在 ECO」「加熱除菌」「ウイルスカット・フィルター」は、株式会社富士通ゼネラルの登録商標または商標です。  
 「ECHONET Lite AIF」と、エコーネットロゴマークはエコーネットコンソーシアムの商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Android, Google Play は、Google LLC の商標または登録商標です。

QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

IOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

AOSS は、株式会社バッファローの商標または登録商標です。

記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。

修理の依頼やご相談について、よくお読みください

## 保証とアフターサービス

### 保証書（別添）について

- 保証書は必ず販売店からお受け取りください。
- 販売店名、お買い上げ年月日などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。（ただし冷媒回路については5年間です。）

### 保証期間中は

- 保証書の規定に従って、販売店が修理をさせていただきます。（保証書がありませんと、保証期間中でも料金がかかる場合があります。また、保証書をお持ちで保証期間中であっても、出張でのご相談や修理の内容によっては料金がかかる場合があります。）

### お問い合わせは

- 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。  
転居や贈答品などでお困りの場合は、当社コールセンターへご相談ください。

### 保証期間経過後は

- 診断をして修理すればご使用できる場合には、ご希望により有料にて修理させていただきます。（出張診断のみでも料金がかかることがあります。）

### 修理料金のしくみ

- 技術料：診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代：修理に使用した部品および補助材料代
- 出張料：製品のある場所へ技術者を派遣する費用

### 補修用性能部品の保有期間

- エアコンの補修用性能部品の保有期間は**製造打ち切り後10年間です**。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お買い上げ日	年	月	日
販売店名	TEL		


※ お買い上げの際に記入されておくと便利です。

## 修理を依頼されるときは

「故障かな？と思ったら」(→ P.60-69)をお調べになり、それでもなお具合の悪いときは、点検・修理が必要です。運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### ご連絡いただきたい内容

- 形名…本体下面の銘板
- 故障状態（できるだけ詳しく）
- お買い上げ年月日（保証書に書いてあります。）
- お名前、ご住所（付近の目印なども）
- 電話番号
- 訪問ご希望日（ご都合の悪い日も）

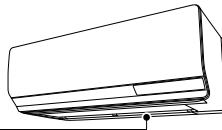

### コールセンター



修理のご依頼を集中してお受けします。



**0120-089-888**

FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

受付時間 (年中無休)

平日…9:00～19:00

土・日・祝および当社休業日…9:00～18:00

フリーダイヤルは、IP電話からはご利用になれませんので下記の電話番号へおかけください。

☎ 044-861-7700(代)



技術のご相談を集中してお受けします。



**0570-089-333**

FAX 0120-070-247 (フリーダイヤル)

受付時間 (年中無休)

9:00～18:00

ナビダイヤルは、PHSおよびIP電話からはご利用になれませんので下記の電話番号へおかけください。

☎ 044-857-3000(代)

※ナビダイヤルの通話料は、全国一律です(公衆電話除く)。

また、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

富士通ゼネラル サポート&ダウンロードサイト [www.fujitsu-general.com/jp/support/](http://www.fujitsu-general.com/jp/support/)

<b>愛情点検</b> 	このような症状はありませんか？	長年ご使用のエアコンの点検を！ <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源コードやプラグが異常に熱い。</li><li>● 電源プラグが変色している。</li><li>● 焦げ臭いにおいがする。</li><li>● ブレーカーが頻繁に落ちる。</li><li>● 架台(置き台)や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんだりしている。</li><li>● 室内機から水漏れがする。</li></ul>	その他の点検項目 <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源コードに破れがある。</li><li>● 運転音が異常に大きい。</li><li>● 運転スイッチやボタンの操作が不確実。</li><li>● その他の異常や故障がある。</li></ul>
	<b>ご使用の中止</b>	このようなときは、故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または当社コールセンターに点検修理をご相談ください。	

※ エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

株式会社 富士通ゼネラル

〒213-8502

川崎市高津区末長3丁目3番17号